

BRUGSANVISNING
KØLE-/FRYSESKAB
DA

RFC586KNBS1
RFC586KNBB1

Indholdsfortegnelse

Indledning	3	Brug	21
Velkommen til vores voksende		Betjeningspanel	21
ASKO-familie!	3	Første anvendelse	22
Vigtige noter og forholdsregler	4	Temperaturindstilling	23
Før du bruger apparatet første gang	4	Menu	26
Vigtige sikkerhedsanvisninger	4	Alarmer	32
Vigtige oplysninger om brugen af		Opbevaring og frysning af fødevarer	33
apparatet	6	Undgå kontaminering af fødevarer	33
Installation og tilslutning	8	Opbevaring af friske fødevarer i	
Valg af placering	8	køleskabet	33
Tilslutning af apparatet	8	Frysning og opbevaring af fødevarer i	
Tilslutning af apparatet	11	fryseren	33
Før du bruger apparatet første gang	12	Optøning af frosne fødevarer	35
Inden du anvender apparatet første gang ...	12	Vedligeholdelse	36
Energibesparende råd	12	Afrimning af apparatet	36
Ændring af lågens hængsling	13	Rengøring af apparatet	36
Beskrivelse af apparatet	18	Fejl	37
Skuffer	18	Tabel over fejl	37
Rum i lågen	19	Miljøhensyn	40
Glashylder	19	Bortskaffelse af apparat og emballage	40
MultiBox	20	Compliance-oplysninger	41
Træbakke (serveringsbakke)	20	Reservedele	42

Velkommen til vores voksende ASKO-familie!

Vi er stolte over vores produkter. Vi håber, at dette produkt vil blive værdsat og være en pålidelig hjælp i mange år fremover.

Læs brugsanvisningen før brug. Her finder du generelle tips, information om indstillinger og tilpasninger, der kan foretages, samt hvordan produktet plejes på den bedste måde.

ADVARSEL!

Læs sikkerhedsanvisningerne inden brug af apparatet!

Læs anvisningerne omhyggeligt inden ibrugtagning af apparatet, og gem anvisningerne til senere brug.

Link til EU's EPREL-database

Information om dit produkt findes på www.asko.com/energylabel, hvor du også finder et link til EU's produktdatabase EPREL. Eller du kan gå direkte til <https://eprel.ec.europa.eu>. Følg instruktionerne for at søge på modelnavn (se oplysningerne på typeskiltet).

Følgende symboler anvendes i brugsanvisningen og har følgende betydning:

INFORMATION!

Oplysning, vejledning, tip eller anbefaling

ADVARSEL!

Advarsel – generel fare

BRANDFARE!

Advarsel: Brandfare/brændbare materialer

Vigtige noter og forholdsregler

Før du bruger apparatet første gang

Før apparatet slutes til lysnettet, er det vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Brugsanvisningen indeholder en beskrivelse af apparatet, herunder af korrekt og sikker brug af apparatet. Brugsanvisningen gælder for flere typer/modeller. De indstillinger eller det udstyr, der beskrives i brugsanvisningen, findes derfor muligvis ikke på din specifikke model. Vi anbefaler, at du gemmer denne brugsanvisning til eventuel senere brug, og at brugsanvisningen medfølger i forbindelse med et eventuelt salg af apparatet.

Undersøg apparatet for eventuelle skader og uregelmæssigheder. I tilfælde af skader skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt apparatet.

Lad apparatet stå oprejst i mindst 4 timer, inden du tilslutter det til lysnettet. Dette nedbringer risikoen for fejlfunktion som følge af transportens indvirkning på kølemiddelenheden.

Vigtige sikkerhedsanvisninger



BRANDFARE!

ADVARSEL! Risiko for brand/brændbare materialer.

Apparatet skal tilsluttes lysnettet og jordes i henhold til gældende love og regler.

ADVARSEL! Anbring ikke flere løse stikdåser eller strømforsyninger ved apparatets bagside.

Tag stikket ud af stikkontakten, før apparatet rengøres.



ELEKTRISK STØD!

Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret reparatør for at undgå farer.



ELEKTRISK STØD!

ADVARSEL! Sørg for, at strømkablet ikke kommer i klemme eller beskadiges ved placering af apparatet.



ELEKTRISK STØD!

Hvis LED-lyset ikke fungerer, skal du kontakte en reparatør. Forsøg ikke selv at reparere LED-lyset. Der er risiko for elektrisk stød!

ADVARSEL!

ADVARSEL! Brug ikke elektriske apparater inden i rummene til opbevaring af fødevarer, medmindre de er af en type, som producenten har anbefalet.

ADVARSEL!

ADVARSEL! Undlad at bruge mekaniske eller elektriske redskaber, når apparatet skal afrimes.

ADVARSEL!

ADVARSEL! Apparatet skal opstilles som beskrevet i brugsanvisningen for at undgå ustabilitet og deraf følgende farer.

Risiko for forfrysninger

Rør ikke ved frosne fødevarer, og put aldrig frosne fødevarer i munden. Der er risiko for forfrysning eller frostsår.

Sikkerhed for børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner

Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller af personer, der mangler den fornødne erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet af en person, som har ansvaret for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Børn må ikke udføre rengørings- eller vedligeholdelsesopgaver uden opsyn.

Fjern transportemballagen fra apparatet, og opbevar den utilgængeligt for børn. Der er risiko for personskade eller kvælning.

Vigtige noter og forholdsregler

Ved bortskaffelse af et udtjent apparat skal du trække ledningen ud af stikkontakten, afmontere døren og efterlade hylderne i apparatet. Det forhindrer, at børn ved et uheld kan lukke sig inde i apparatet.

Kun til det europæiske marked

Apparatet kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner og af personer, der mangler den fornødne erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår den fare, som brugen indebærer.

Børn må ikke lege med apparatet.

Børn må ikke udføre rengørings- eller vedligeholdelsesopgaver uden opsyn.

Børn i alderen fra 3 til 8 år må godt lægge mad i og tage mad ud af køleskabet.

Advarsel vedrørende kølemiddel

Apparatet indeholder en lille mængde miljøvenlig, men brændbar gas af typen R600a. Beskyt kølesystemet mod skader. Udsivning af gas udgør ikke nogen miljøfare, men medfører risiko for personskade eller brand.

I tilfælde af gasudsivning skal du lufte rummet godt ud, trække stikket til apparatet ud af stikkontakten og tilkalde en servicetekniker.

Vigtige oplysninger om brugen af apparatet

ADVARSEL! Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug og lignende anvendelser, såsom

- i personalekøkkener i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer;
- i sommerhuse og af hotel- og motelgæster samt i andre typer beboelsesmiljøer;
- på steder, der tilbyder overnatning med morgenmad o.lign.;

- catering og lignende brug, der ikke omfatter detailhandel.

ADVARSEL!

ADVARSEL! Undgå at blokere ventilationsåbningerne på apparatets kabinet og i køkkenelementerne.

Apparatet må ikke bruges udendørs, og det må ikke udsættes for regn eller fugt.

Opbevar ikke eksplosive stoffer såsom spraydåser, der indeholder brændbar drivgas, i dette apparat.

Hvis apparatet ikke skal bruges i en længere periode, skal du slukke for det på den relevante knap og trække stikket ud af stikkontakten. Apparatet skal tømmes for fødevarer, afrimes og rengøres. Lad døren stå på klem.

I tilfælde af strømafbrydelse skal du undlade at åbne døren til fryseskabet, medmindre fryseren ikke har kørt i mere end 16 timer. Efter denne periode skal de frosne fødevarer bruges eller flyttes til en anden fryser.

Tekniske oplysninger på apparatet

Typeskiltet med grundlæggende oplysninger er placeret på indersiden af apparatet. Det indeholder oplysninger om spænding, brutto- og nettovolumen, kølemiddeltpe og -mængde samt oplysninger om klimaklasse.

Hvis typeskiltet ikke er på det ønskede sprog, kan du udskifte det med det medfølgende.

ADVARSEL!

ADVARSEL! Kølemiddelkredsløbet må ikke beskadiges.

Installation og tilslutning

Valg af placering

- Anbring apparatet i et tørt og ventileret rum. Apparatet fungerer korrekt, hvis den omgivende temperatur er inden for det interval, som fremgår af tabellen. Du kan se apparatets klasse på typeskiltet.

Beskrivelse	Klimaklasse	Omgivelsestemperaturområde °C	Relativ fugtighed
Udvidet tempereret	SN	+10 til +32	≤75%
Tempereret	N	+16 til +32	
Subtropisk	ST	+16 til +38	
Tropisk	T	+16 til +43	

INFORMATION!

Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt som indbygget apparat.

INFORMATION!

Anbring ikke apparatet i et rum, hvor temperaturen kan falde til under 5 °C. Det medfører risiko for fejl i apparatet!

- Når apparatet er installeret, skal der være let adgang til stikkontakten.
- Placer aldrig apparatet tæt på apparater eller enheder, som udstråler varme, f.eks. et komfur, et fyr, en radiator eller en vandvarmer, og udsæt det aldrig for direkte sollys. Apparatet skal have en afstand på mindst 3 cm til et el- eller gaskomfur og mindst 30 cm til et olie- eller fastbrændselsfyr. Hvis afstanden mellem varmekilden og apparatet er mindre, skal der anvendes et isoleringspanel.

Bemærk: Anbring apparatet i et tilstrækkelig stort rum. Der bør være mindst 1 m³ rum pr. 8 gram kølemiddel. Mængden af kølemiddel er angivet på typeskiltet indvendigt i apparatet.



Tilslutning af apparatet

Det kræver to personer at stille apparatet på plads, så man undgår at komme til skade, eller at apparatet bliver beskadiget.

- Apparatet skal være i vater eller hælde let bagud. Det skal stå stabilt på et solidt underlag. Brug de justerbare fødder forrest på apparatet til at stille det i vater. Hjulene bagest på apparatet gør det nemmere at skubbe apparatet på plads (kun visse modeller).
- Undgå at placere apparatet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Hvis dette ikke kan undgås, skal der monteres passende isolering mellem apparatet og den tilstødende varmekilde.

Installation og tilslutning

- Apparatet er beregnet til fritstående installation. For at opnå optimalt strømforbrug skal der altid være 50 mm afstand mellem væggen og apparatets bagside og over apparatet. Sørg også for tilstrækkelig luftcirkulation ved siden af og over apparatet.
- Apparatet kan også placeres ved siden af eller mellem køkkenelementer eller skabe eller ved siden af en væg. Ved sådanne placeringer fungerer apparatet fejlfrit, men strømforbruget kan dog stige.
- Vær opmærksom på at anbringe apparatet, så døren kan åbnes helt, så skuff er og hylder kan trækkes ud eller tages helt ud af apparatet (se installationsdiagrammet).

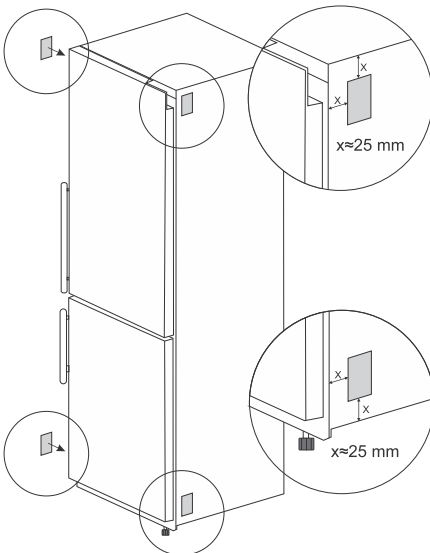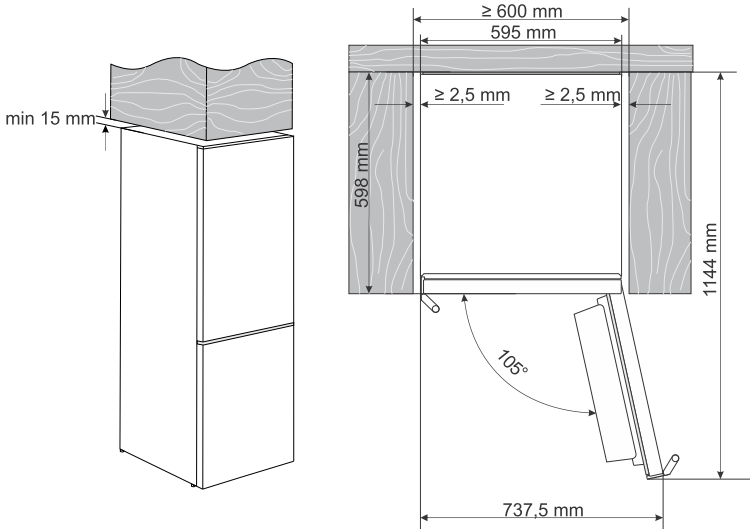


Apparatet kan installeres i et skab med en indvendig bredde på mindst 600 mm.

Før apparatet placeres i skabet, skal det udstyres med afstandsstykker, så lågen kan åbnes korrekt. Afstandsstykkerne er inkluderet i posen med brugsanvisningen. Fjern fugtbeskyttelsesfilmen fra dem, og sæt dem fast på hver side af apparatet som vist på figuren.

Når afstandsstykkerne er monteret, skal du skubbe apparatet ind i skabet. Pas på ikke at beskadige strømledningen.


Når apparatet er installeret i skabet, skal det justeres ved hjælp af de justerbare fødder.

Installation og tilslutning

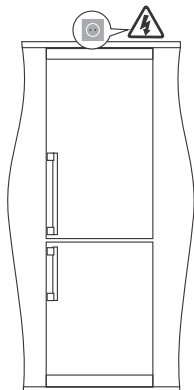

- For at fuldende installationen skal strømledningen desuden trækkes på en måde, så den ikke forstyrrer driften og ikke er til gene.


Når apparatet er justeret, skal du montere bundstykket.

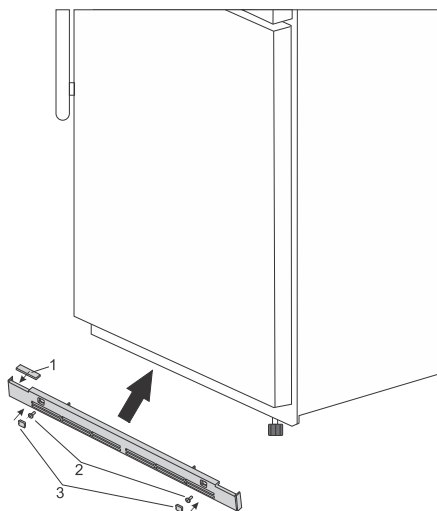

Sæt først indsatsen (1) på bundstykket i den side, hvor der ikke er et hængsel på lågen. Sæt derefter bundstykket på apparatet, og spænd det fast med de to skruer (2). Når bundstykket er korrekt monteret, skal du sætte skruedækslerne (3) i skruehullerne, så rillen vender ind mod midten af apparatet.

Hvis du vil vende lågens åbningsretning, skal du afmontere bundstykket ved at følge anvisningerne i omvendt rækkefølge. Fjern forsigtigt skruedækslerne med en 4 mm bred, flad skruetrækker. Stik skruetrækkerens spids ind i rillen på skruedækslet, og fjern det forsigtigt. Skru derefter de to skruer (2) ud, og fjern bundstykket fra apparatet. Flyt indsatsen (1) til den modsatte side, og monter bundstykket på apparatet igen ved at følge samme fremgangsmåde.

Montering af væltesikring

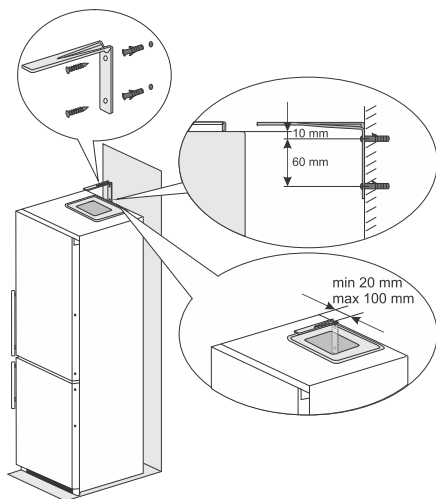

Apparatet kan vippe fremover, når det åbnes, hvis lågen er helt fyldt. Derfor skal det sikres med en væltesikring (ved skabsmonteret eller fritstående installation).

Bor to huller med Ø 6 mm i væggen bag apparatet i en afstand på mellem 20 mm og 100 mm fra en af apparatets sider.

Det første hul skal være 10 mm under apparatets øverste kant og det andet 60 mm lavere.


Sæt rawlpluggene i hullerne, og fastgør beslaget med de medfølgende skruer som vist på figuren.

Skub derefter apparatet ind mod væggen, så beslaget ligger ind over den øverste kant.

💡 INFORMATION!

Det medfølgende materiale til fastgørelse af beslag er beregnet til fastgørelse i beton- og murstensvægge. Til fastgørelse i andre typer vægge skal du bruge andet egnet fastgørelsesmateriale eller rådføre dig med en specialist.

Tilslutning af apparatet

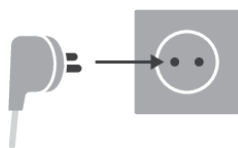

- Slut apparatet til lysnettet ved hjælp af ledningen. Stikkontakten skal være forsynet med et jordben. Apparatets spænding og frekvens fremgår af typeskiltet.
- Apparatet skal tilsluttes lysnettet og jordes i henhold til gældende love og regler. Apparatet tåler korte udsving i netspændingen, men den må aldrig variere med mere end +/- 6 %.

Før du bruger apparatet første gang

Inden du anvender apparatet første gang

Tilslut ikke apparatet til lysnettet, før du har læst brugsvejledningen omhyggeligt med henblik på korrekt og sikker brug af apparatet. Da brugsvejledningerne er til forskellige typer og modeller, er det muligt, at brugsvejledningen henviser til indstillinger eller dele, som ikke er relevante for dit apparat. Vi anbefaler, at du gemmer denne brugsvejledning til fremtidig brug. Hvis du sælger apparatet, skal du lade brugsvejledningen følge med apparatet.

Efterse apparatet for beskadigelse og andre uregelmæssigheder. Hvis apparatet er beskadiget, skal du kontakte den forretning, hvor du købte apparatet.

Lad apparatet stå oprejst i mindst 4 timer, inden du tilslutter det til lysnettet. Dette nedbringer risikoen for fejlfunktion som følge af transportens indvirkning på kølemiddelenheden.

Inden apparatet bruges første gang, skal apparatets inderside og alle indvendige tilbehørsdele rengøres med lunkent vand og et neutralt rengøringsmiddel. Aftør de rengjorte dele med en klud med rent vand, og tør derefter omhyggeligt efter.

Hvis du anvender apparatet for første gang, skal du først sætte fødevarer i apparatet, når temperaturen er faldet til den indstillede temperatur.

Energibesparende råd



- Installer apparatet som anført i brugsvejledningen.
- Åbn ikke lågen mere end nødvendigt.
- Tildæk eller bloker aldrig ventilationsdyserne.
- Hvis lågens tætningsliste er beskadiget eller ikke længere lukker helt tæt, skal den udskiftes så hurtigt som muligt.
- Opbevar fødevarer i korrekt lukkede beholdere eller egnet emballage.
- Lad fødevarerne afkøle til stuetemperatur, inden du sætter det i køleskabet.
- Optøning af fødevarer i køleskabet.
- Fordel hylderne ligeligt i køleskabet. Anbring fødevarerne, så luften frit kan cirkulere i køleskabet (følge vejledningens anbefalinger til fødevarernes placering).
- Jo lavere den indstillede temperatur er, desto højere bliver strømforbruget.

Ændring af lågens hængsling

Lågen kan hængsles i den modsatte side.

Bemærk: Afbryd apparatet fra lysnettet, inden du vender døren.


Nødvendigt værktøj:

	Topnøgle 8 mm
	Stjerneskruetrækker
	Lige skruetrækker
	Fastnøgle 8 mm
	Torx T25

Bemærk:


- Hvis du er nødt til at vippe apparatet for at komme til dele under bunden af det, skal du få hjælp af en anden person eller lægge apparatet ned på et blødt underlag for at undgå at beskadige det. Følg de nedenstående trin for at ændre dørens hængsling.

1.

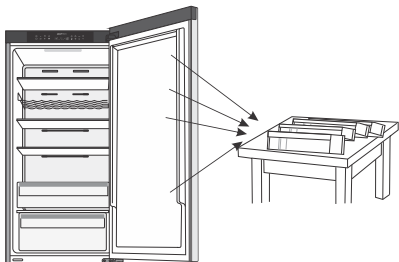


Anbring apparatet opretstående. Åbn døren, og afmonter dørhyldeerne, så de ikke tager skade under arbejdet.

2.

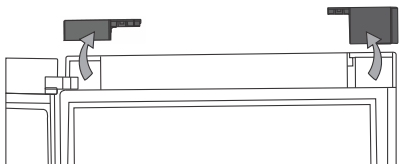


Fjern dækslerne på hver side af den øverste dør.

3.

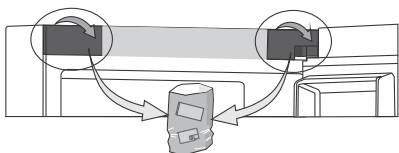


Fjern derefter dækslerne på hver side af betjeningsenheden. For at gøre det skal du holde den op og trække den hårdt ind mod dig. Læg dækslerne væk til fremtidig reference.


Ændring af lågens hængsling

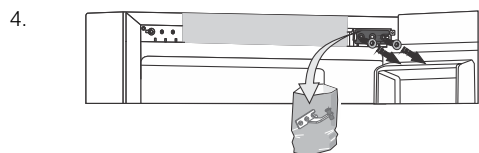


Skrue derefter af det øverste hængsel og læg det til side til fremtidig reference.

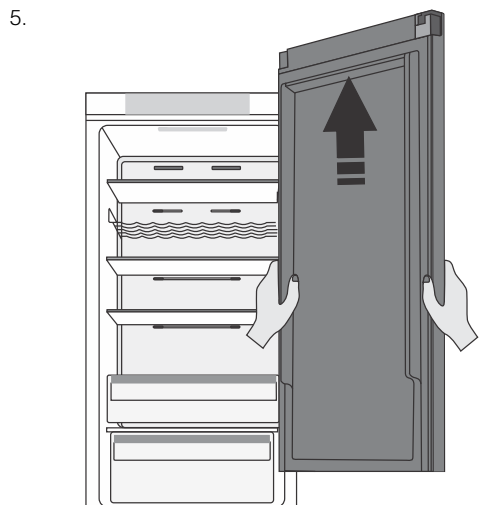

Løft den øverste dør lige op, og løft den af det midterste hængsel. Læg døren på et blødt underlag.

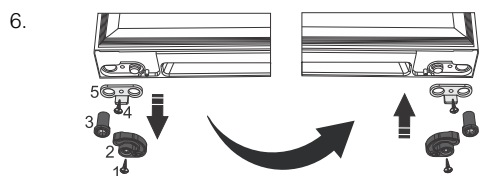


Udskiftning af mekanismen til blød lukning: Skru skruen (1) ud, fjern dørlåsen (2) og hængselbøsningen (3). Skru derefter skruen (4) ud, og fjern dørstopperen (5). Monter derefter alle komponenterne i omvendt rækkefølge på den modsatte side af døren.

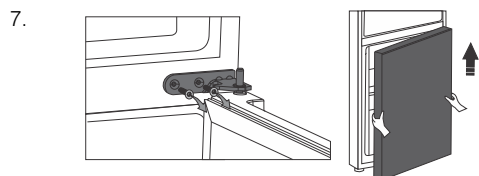


Fjern skruerne fra det midterste hængsel, og tag hængslet af. Løft den nederste dør af det nederste hængsel.


Ændring af lågens hængsling

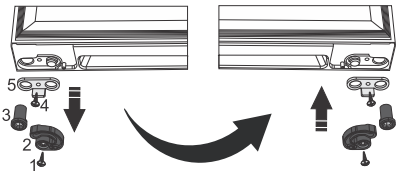8.  Gentag også processen med at skifte mekanismen til blød lukning på den nederste dør. Skru skruen (1) ud, fjern dørlåsen (2) og hængselbøsningen (3). Skru derefter skruen (4) ud, og fjern dørstopperen (5). Monter derefter alle komponenterne i omvendt rækkefølge på den modsatte side af døren.

9.  Fjern det midterste hængsel, og monter det på den modsatte side.


10. Skru foden (1) og de to skruer (2), som det nederste hængsel (3) er fastgjort med, af, og tag hængslet af. Drej hængslet (3) 180°, og skru det fast på den modsatte side. Sæt til sidst foden (1) på igen.

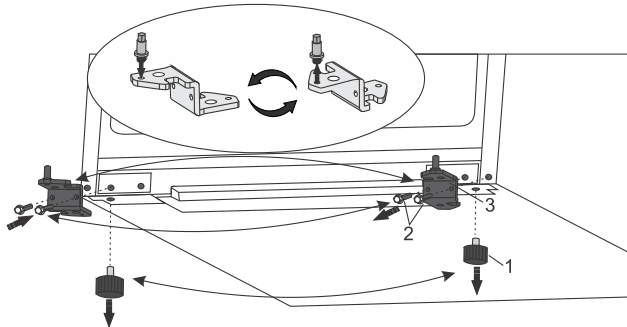

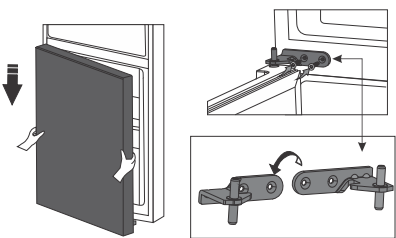
11.  Anbring den nederste dør på det nederste hængsel, og hold den i denne position. Rotér det midterste hængsel 180 grader. Anbring skiven i den korrekte position, og tilpas det midterste hængsels placering, så du kan montere og fastgøre den nederste dør.

Ændring af lågens hængsling


12.

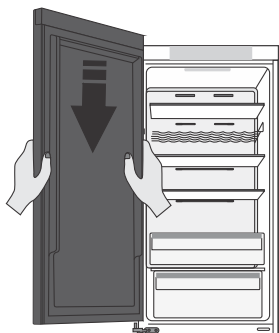



Placer den øverste dør i den rette position, og brug skruberne til at fastgøre det øverste hængsel, som du kan finde i posen med dokumentation. Hold den øverste dør på plads, mens du anbringer den i rette position.

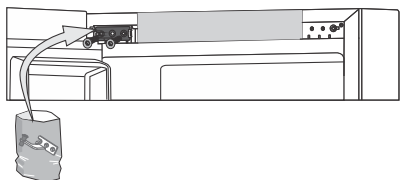

13.

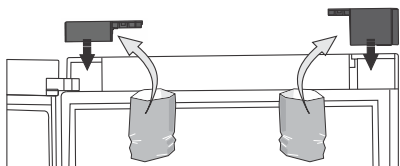

Monter først de øverste dørdekksler, derefter dækslerne på hver side af dæklisten og til sidst dækslet til de nederste hængselhuller, som du kan finde i posen med dokumentation.

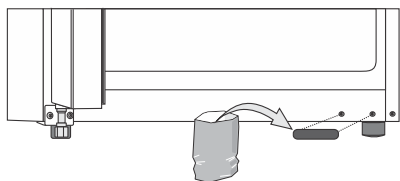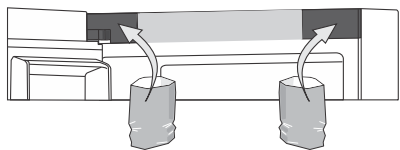


14. Åbn døren, og sæt dørhylde på plads. Luk døren.

Ændring af lågens hængsling


Bemærk: Hvis din model er forsynet med et håndtag, skal du flytte det til den modsatte side ved at følge vejledningen nedenfor.

Fjern propperne (1), og fjern skruerne (2) som illustreret. Drej håndtaget (3) 180°, og sæt det på igen på den modsatte side. Spænd derefter skruerne (2), og sæt propperne (1) på igen.

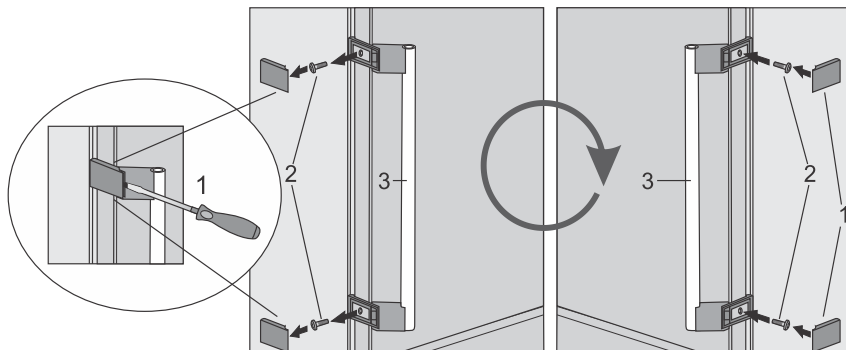

Beskrivelse af apparatet

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.

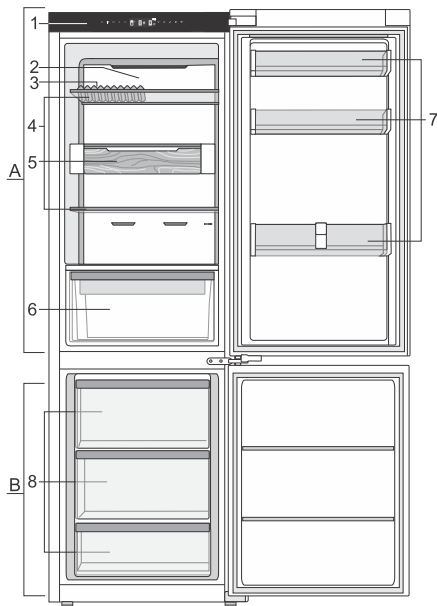

A Køleskab

1. Betjeningspanel
2. Luftfordelingssystem
3. Flaskestativ af træ (BottleTray)
4. Glashylder
5. Træbakke (serveringsbakke)
6. DuraFresh-skuffe
7. Rum i lågen

B Fryseskab

8. Fryserens skuffer

Luftfordelingssystem


Det avancerede ventilationssystem fordeler luften jævnt og udligner temperaturen i hele kølesektionen. Det sikrer også optimal luftcirkulation og de bedste betingelser for opbevaring af dine fødevarer.

Total NoFrost

Den moderne Total NoFrost-teknologi i fryserummet forhindrer dannelse af is og ophobning af frost på fødevarerne. Det muliggør økonomisk drift, større gennemsigtighed og fuld udnyttelse af pladsen.

I køleskabsrummet forhindrer teknologien mad i at tørre ud, da den bevarer sin fugtighed og friskhed.



Skuffer

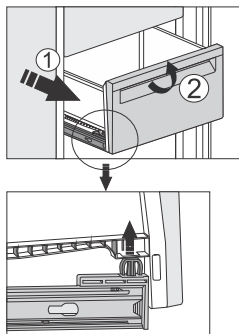

Mange skuffer er monteret på teleskopskinner, der kan trækkes ud.


For at fjerne skuffen fra skinnerne skal du trække den helt ud. Løft skuffens forende for at frigøre skuffen fra låseanordningen, og træk den derefter helt ud.

Beskrivelse af apparatet

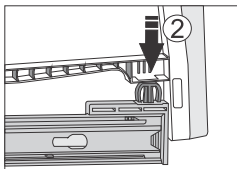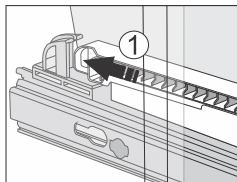

For at sætte skuffen i skinnerne skal du trække begge skinner helt ud. Sørg for, at skuffen flugter med skinnerne, og skub den på plads i rillen i skinnens bagende. Tryk derefter skuffens forende ned for at låse den fast på teleskopskinnerne.



Rum i lågen

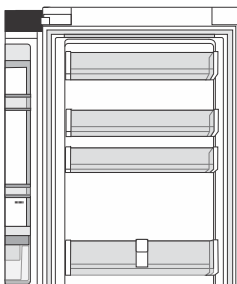

Højden på rummene i lågen er justerbar. Løft rummet ud af rillen, og anbring det på den ønskede placering. Hvert rum kan bære en vægt på højst 5 kg.

Det nederste rum i lågen er velegnet til flasker og er forsynet med en skyder til at fastgøre flaskerne med, så de ikke kan bevæge sig ukontrolleret.


Glashylder

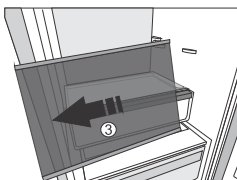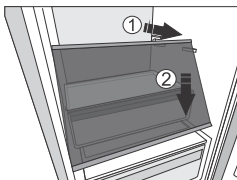

Tomme hylder kan omarrangeres, som det passer dig, på tværs af styrene indvendigt i apparatet. For at flytte eller tage hylderne ud af apparatet skal du løfte dem lidt bagpå, trække dem mod dig, skubbe dem ned foran og derefter flytte eller trække dem ud af apparatet. Opbevar letfordærlige fødevarer på den bageste del af hylden, hvor temperaturen er lavest.

Beskrivelse af apparatet


MultiBox

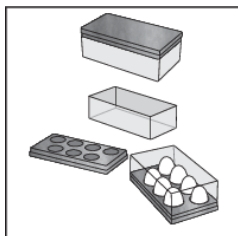

MultiBox-opbevaringsboksen giver bekvem opbevaring af fødevarer med en stærk eller gennemtrængende lugt, f.eks. lagret ost eller skimmelost, pølser, løg, smør osv.

Trælåget kan også bruges som æggebakke.


Træbakke (serveringsbakke)

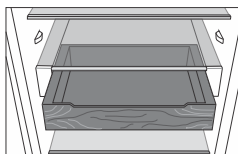

Træbakken er monteret på særlige skinner under glashylden. Træk bakken helt ud for at få nem adgang til de produkter, der ligger på den. Bakken kan også bruges som serveringsbakke. Fjern bakken fra skinnerne, og fjern alle produkterne.

Hvis du vil ændre bakkens højde, skal du flytte den glashylde, som beslagene sidder på. For at flytte eller tage den ud af apparatet skal du løfte den lidt bagpå, trække den mod dig, skubbe den ned foran og derefter flytte eller trække den ud af apparatet.

Betjeningspanel

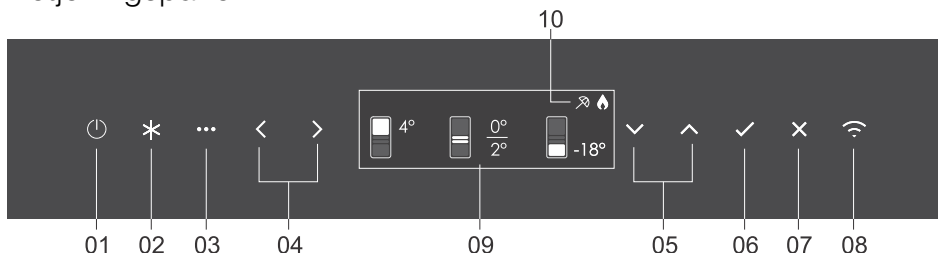

01	Tænd-sluk-knap: Et langt tryk for at tænde eller slukke for apparatet.
02	Tænd/sluk-knap til intensiv nedkøling/indfrysning: Brug knap 04 til at vælge køleskabs- eller frysesektionen, og brug derefter knap 02 til at slå intensiv nedkøling/indfrysning til eller fra.
03	Knap til åbning af MENU: Tryk kort for at åbne/forlade MENU.
04	Menu venstre/højre tast: - For at skifte mellem apparatets rum (køleskabsrum – DuraFresh-skuffe – fryserum). - For at navigere i menuerne. - For at aktivere/deaktivere indstillinger med knappen .
05	Op/ned-tast: - For at øge eller mindske den indstillede temperatur. - For at øge eller mindske værdierne. - For at navigere igennem lodret orienterede menuer. - For at rulle gennem tekst.
06	Bekræftelsestast  : - For at bekræfte indstillingerne i MENU. - For at aktivere eller tænde funktionen. - For at svare "Ja" til en pop op-menu.
07	X-tast: - For at lukke eller annullere en menu eller funktion. - For at vende tilbage til forrige skærm-billede. - For at annullere eller stoppe alarmer. - For at fjerne eller lukke pop op-menuen.

Brug

Skemaet er fortsat fra forrige side

08	Wi-fi-nøgle: • Tryk og hold (2 sekunder) – genvej til at åbne forbindelsesmenuen og wi-fi-funktionerne. • Installer appen ConnectLife, og opret en konto. • Appen guider dig derefter igennem hele processen med at forbinde apparatet til din smartphone.
09	Display
10	Visning af den aktive specialfunktion 


💡 INFORMATION!

Berøringsknapperne virker bedst, hvis du bruger størstedelen af fingerspidsen



Når du trykker på tasten, lyder der en kort tone. Lydstyrken på tastelyden kan indstilles i MENU.

Skiftekontakt:

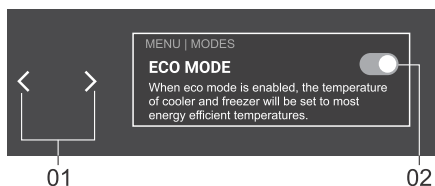

Ved at trykke på "Menu venstre/højre" tast (01) kan du (de)aktivere til/fra-knappen (02) for at slå en indstilling til eller fra.

En orange baggrund betyder, at funktionen er aktiveret, og en grå baggrund betyder, at den er deaktiveret.

 funktionen er slået fra

 funktionen er slået til

I visse tilfælde aktiveres bekræftelsestasten også ✓, når du aktiverer eller deaktiverer knappen, og du skal trykke på tasten for at bekræfte dit valg.

Første anvendelse

💡 INFORMATION!

Når apparatet tilsluttes til strøm første gang, eller efter at det har været frakoblet lysnettet i længere tid, er det obligatorisk at vente fire timer, før apparatet kan aktiveres.

Apparatets standardtilstand er **slukket**. Når apparatet sluttes til lysnettet, forbliver det slukket.

Du tænder for apparatet ved at trykke på tænd/sluk-knappen . Apparatet begynder at køle med den indstillede standardtemperatur.


Indstilling af sprog



Indstil det ønskede sprog, som apparatets skærmttekster vises på. Standardindstillingen er engelsk.

Tryk på **...**, brug pil til venstre/pil til højre til at vælge SETTINGS og derefter GENERAL. Brug pil op/pil ned til at vælge Language, og brug derefter pil op/pil ned igen til at vælge det relevante sprog, som du derefter bekræfter med et flueben.

Temperaturskala

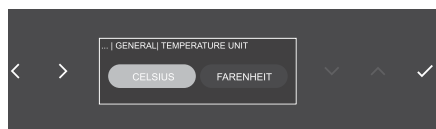


Vælg den temperaturenhed (°C/°F), du vil bruge til at styre og overvåge apparatet.

Tryk på **...**, brug pil til venstre/pil til højre til at vælge INDSTILLINGER og derefter GENERELT. Brug pil op/pil ned til at vælge TEMPERATURENHED, og brug derefter pil til venstre/pil til højre til at vælge den ønskede enhed, som du derefter bekræfter med et flueben.

Temperaturindstilling

⚙ INFORMATION!

- Fabriksindstillingen er den anbefalede temperatur, der er som følger: køleskabsrum 4 °C, fryserum -18 °C og DuraFresh-skuffe 0/2 °C.
- Når der tændes for apparatet, kan der gå flere timer, før det når den indstillede temperatur. Anbring ikke fødevarer i køleskabet, før temperaturen er faldet til den indstillede værdi.

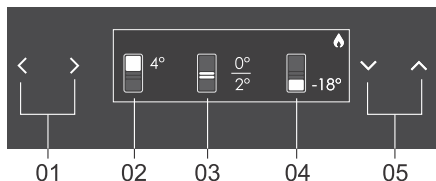

Temperaturen i **køleskabsrummet** kan indstilles ved at trykke på **01** for først at vælge et rum **02** og derefter trykke på **05** for at indstille den ønskede temperatur.

Temperaturen i køleskabsrummet kan indstilles i intervallet fra +3 °C til +9 °C. Den anbefalede temperaturindstilling er +4 °C.

Temperaturen i **fryserummet** kan indstilles ved at trykke på **01** for først at vælge et rum **04** og derefter trykke på **05** for at indstille den ønskede temperatur. Temperaturen i fryserummet kan indstilles i intervallet fra -15 °C til -26 °C. Den anbefalede temperaturindstilling er -18 °C.

Temperaturen i **DuraFresh-skuffen** kan indstilles ved at trykke på **01** for først at vælge et rum **03** og derefter trykke på **05** for at indstille den ønskede temperatur.


Temperaturen i DuraFresh-skuffen kan indstilles i intervallet fra -2/0 °C til 0/2 °C.

^ Øgning af temperatur

✓ Sænkning af temperatur

Hurtig frys (fryserum)

- Brug denne indstilling, når apparatet tages i brug første gang, før rengøring, eller inden der skal indfrys store mængder fødevarer.

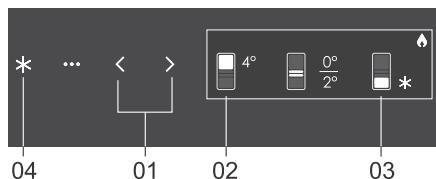

Slå funktionen til: For at aktivere funktionen Hurtig frys skal du først trykke på **01** for at vælge fryserummet **03** og derefter trykke på **04** og holde den nede.

Slå funktionen fra: Tryk på **04** for at deaktivere funktionen Hurtig frys. Hvis funktionerne Hurtig frys og Super Cool er aktiveret samtidig, skal du for at deaktivere funktionen først trykke på **01** for at vælge det rum, som du vil slå funktionen fra for, og derefter trykke på **04** og holde den nede.

Hvis indstillingen ikke deaktiveres manuelt, deaktiveres den automatisk (efter cirka 52 timer). Indstillingen vender tilbage til den sidst gemte tilstand.

💡 INFORMATION!

- Når den intensive frysefunktion (lynfrysning) er slået til, fungerer apparatet ved maksimal effekt. I dette tidsrum kan der forekomme mere støj fra apparatet.


💡 INFORMATION!

- Når den intensive frysefunktion er slået til, kan temperaturen være lavere både i køleskabet og i fryseskabet.

Super Cool (køleskabsrum)

💡 INFORMATION!

Brug denne indstilling, når apparatet tages i brug første gang, før rengøring, eller inden der skal indfrys store mængder fødevarer.

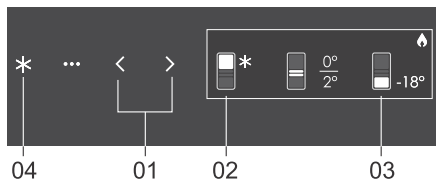

Slå funktionen til: For at aktivere funktionen Super Cool skal du først trykke på **01** for at vælge køleskabsrummet **02** og derefter trykke på **04** og holde den nede.

Slå funktionen fra: Tryk på **04** for at deaktivere funktionen Super Cool. Hvis funktionerne Hurtig frys og Super Cool er aktiveret samtidig, skal du for at deaktivere funktionen først trykke på **01** for at vælge det rum, som du vil slå funktionen fra for, og derefter trykke på **04** og holde den nede.

Hvis indstillingen ikke deaktiveres manuelt, deaktiveres den automatisk (efter cirka otte timer). Indstillingen vender tilbage til den sidst gemte tilstand.

Menu

Da apparatet har omfattende indstillingsmuligheder, er der et menusystem, som giver adgang til alle indstillinger. Alle indstillinger er fabriksindstillede, og derfor er det ikke nødvendigt at gennemgå MENUEN INDSTILLINGER. Du kan dog gøre det for at tilpasse apparatets indstillinger til dine præferencer.

Du kan åbne MENU ved at trykke kort på .

Brug pil til venstre/pil til højre til at navigere gennem de fire hovedmenuer

- DURA FRESH-GUIDE (DURA FRESH GUIDE)
- SÆRLIGE TILSTANDE (SPECIAL MODES)
- TASTELÅS (KEY LOCK)
- INDSTILLINGER (SETTINGS)

der også indeholder undermenuer, som er beskrevet separat i hvert kapitel. Når du når den ønskede menu, skal du trykke på fluebenet for at åbne indstillingerne for den valgte menu.

DURA FRESH-GUIDE (DURA FRESH GUIDE)



Brug pil til venstre/pil til højre til at navigere gennem nedenstående menupunkter i denne menu.




- FISK OG SKALDYR (SEA FOOD) (-2 °C)
- FRISK FISK (FRESH FISH) (-2 °C)
- OST (CHEESE) (0 °C)
- KØD (MEAT) (0 °C)
- FJERKRÆ (POULTRY) (0 °C)
- GRØNTSAGER (VEGETABLES) (0/2 °C)
- FRUGT (FRUIT) (0/2 °C)

Når du trykker bekræftelsestasten  for en bestemt fødevarer, får du vist en anbefaling på skærmen om, hvilken DuraFresh-skuffe det er bedst at opbevare netop denne fødevarer i, og ved hvilken temperatur. Naviger i beskrivelsen ved hjælp af pil op/pil ned.

SÆRLIGE TILSTANDE (SPECIAL MODES)


Menuen SÆRLIGE TILSTANDE indeholder fem særlige tilstande, som du kan aktivere eller deaktivere ved hjælp af knappen .

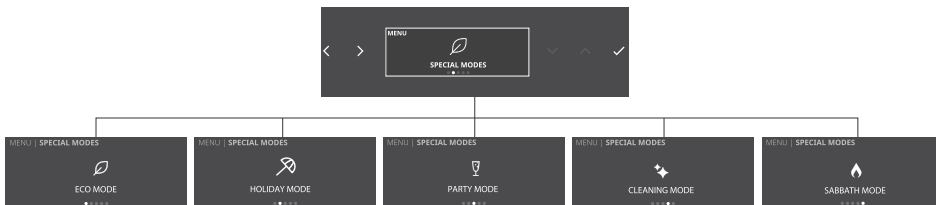


ØKO-TILSTAND (ECO MODE) eller økonomisk/miljøvenlig tilstand

Når ØKO-funktionen er valgt, kører apparatet med de optimale indstillinger (køleskab 4 °C/DuraFresh 2/0 °C/fryser -18 °C). Disse indstillinger vises i displayet. ØKO-funktionen har ingen tidsbegrænsning, og funktionen forbliver aktiveret, indtil den deaktiveres.

Slå funktionen til/fra: Brug pil til venstre/pil til højre til at gå til menuen SÆRLIGE TILSTANDE, og tryk på fluebenet for at åbne menuen. Brug derefter pil til venstre/pil til højre til at gå til ØKO-TILSTAND, og brug herefter pil til venstre/pil til højre til at slå ØKO-funktionen til eller fra igen.



ØKO-TILSTAND (ECO MODE) slået til



ØKO-TILSTAND (ECO MODE) slået fra

ØKOTILSTAND deaktiveres automatisk, selv hvis du kun ændrer temperaturen i et af rummene, og når du vælger en anden funktion med højere prioritet.


FERIETILSTAND (HOLIDAY MODE)

Brug denne funktion, når du er væk i længere tid, f.eks. når du skal på ferie eller tager på en lang forretningsrejse. Dette sparer strøm og forhindrer, at der dannes skimmelsvamp i køleskabsrummet.


- Når denne funktion er aktiveret, indstilles køleskabet og DuraFresh-rummets temperatur til 15 °C.

⚠ ADVARSEL!

Før du aktiverer denne funktion, skal du tømme køleskabssektionen og DuraFresh-skuffen, da eventuelle letfordærvelige fødevarer, som efterlades her, kan blive fordærvede.



FERIETILSTAND (HOLIDAY MODE) slået til




FERIETILSTAND (HOLIDAY MODE) slået fra


FERIETILSTAND deaktiveres automatisk, selv hvis du kun ændrer temperaturen i et af rummene, og når du vælger en anden funktion med højere prioritet.

FESTTILSTAND (PARTY MODE)

I FESTTILSTAND skal du indstille alle rum til maksimal nedkøling og indfrysning. Brug denne funktion, når du vil nedkøle/indfryse store mængder mad og drikke i løbet af dagen.



FESTTILSTAND (PARTY MODE) slået til



FESTTILSTAND (PARTY MODE) slået fra


Hvis funktionen ikke deaktiveres manuelt, deaktiveres den automatisk efter 24 timer.

RENGØRINGSTILSTAND (CLEANING MODE)


Denne funktion bruges ved rengøring af køleskabet, når køleskabslågen er åben i længere tid.

⚠ ADVARSEL!

Når du bruger vand, skal du slukke for apparatet og trække stikket ud.



RENGØRINGSTILSTAND (CLEANING MODE) slået til




RENGØRINGSTILSTAND (CLEANING MODE) slået fra


RENGØRINGSTILSTAND deaktiveres automatisk, selv hvis du kun ændrer temperaturen i et af rummene, og når du vælger en anden funktion med højere prioritet.

SABBATTILSTAND (SABBATH MODE)

SABBATTILSTAND er aktiv i 72 timer efter aktivering. Alle oplyste funktioner og displayet deaktiveres midlertidigt. I mellemtiden fungerer apparatets kølesystem normalt.



SABBATTILSTAND (SABBATH MODE) slået til/aktiveret




SABBATTILSTAND (SABBATH MODE) slået fra/deaktiveret

Du kan også slå SABBATTILSTAND fra manuelt med et langt tryk på  .


SABBATTILSTAND deaktiveres automatisk efter 72 timer.

Hvis der opstår fejl i sabbatstilstand, vises det ikke, før sabbatstilstanden deaktiveres.

TASTELÅS (KEY LOCK)




Når apparatets taster er låst, er det ikke muligt at slukke for apparatet eller ændre dets indstillinger. I mellemtiden fungerer apparatets kølesystem normalt. Indstillingerne kan kun ændres i mobilappen.



Tasterne kan låses i menuen TASTELÅS. Når du aktiverer funktionen TASTELÅS med knappen, låser du alle taster undtagen X-tasten.

Du kan låse tasterne op med et langt tryk (3 sekunder) på X-tasten.

INDSTILLINGER (SETTINGS)

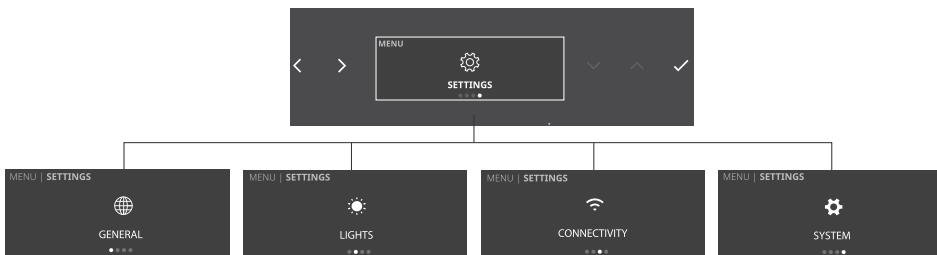

GENERELT (GENERAL)

Du kan indstille følgende fra denne menu:

- Sprog (Language) (sproget på berøringsskærmen)
- Temperaturenhed (Temperature unit) (°C eller °F)
- Alarmlyd (Alarm sound) (lydstyrke for alarmlyde)
- Tastelyd (Key sound) (lydstyrke for tastelyde)
- Display lysstyrke (Display brightness)

LYS (LIGHTS)

Du kan indstille følgende fra denne menu:

- Omgivende sensor (belysningen i køleskabsrummet reguleres automatisk i henhold til belysningen i det rum, hvor apparatet er placeret)
- Lysstyrke (juster belysningen i køleskabsrummet manuelt)

FORBINDELSE (CONNECTIVITY)

Du kan indstille følgende fra denne menu:

- Wi-fi (slå til eller fra)
 - App-download (Application download) (QR-kode til hentning af appen)

- Opsætning af forbindelse (Connection setup) (når wi-fi-modulet er aktiveret, er apparatet klar til at oprette forbindelse til mobilappen. Følg instruktionerne i mobilappen om, hvordan du opretter forbindelse)
- Fjern parring af alle (Unpair all) (aktiver funktionen for at frakoble alle parrede brugerprofiler fra skabets tilsluttede tjenester).

Tilslutning af apparatet til **ConnectLife**-appen



ConnectLife er en smart home-platform, som forbinder mennesker, enheder og tjenester. Appen **ConnectLife** indeholder avancerede digitale tjenester og praktiske løsninger, som giver brugerne mulighed for at overvåge og styre apparater, modtage notifikationer fra en smartphone samt opdatere softwaren (udvalget af understøttede funktioner varierer, alt efter hvilket produkt du har, og hvilken region/hvilket land du bor i).

For at du kan oprette forbindelse til din smarthed, skal du have et trådløst hjemmenetværk (vi understøtter kun 2,4-GHz-netværk) og en smartphone med appen **ConnectLife**.



Du kan downloade appen **ConnectLife** ved at scanne QR-koden eller søge efter **ConnectLife** i App Store eller Google Play.

1. Installer appen **ConnectLife**, og opret en konto.
2. Åbn appen **ConnectLife**, gå til menuen "Tilføj enhed", og vælg den relevante enhedstype. Scan derefter QR-koden (du kan finde den på apparatets typeskilt; du kan også indtaste AUID/SN-koden manuelt).
3. Appen guider dig derefter igennem hele processen med at forbinde apparatet til din smartphone.
4. Når du har oprettet forbindelse, kan du fjernbetjene apparatet via appen på din mobiltelefon.

Har du flere spørgsmål? Besøg os på www.connectlife.io eller kontakt os på hello@connectlife.io.

SYSTEM (SYSTEM)

Du kan indstille følgende fra denne menu:

- Apparat-info (Appliance info)
- Softwareopdatering (Software update) – apparatets software kan opdateres (f.eks. opdateringer med forbedrede funktioner eller sikkerhedsrelaterede opdateringer). En sådan opdatering kræver, at apparatet er forbundet til skyen.



INFORMATION!

Med softwareopdateringen kan brugergrænsefladen også ændre sig, så brugervejledninger afspejler muligvis ikke de seneste ændringer. Se din **ConnectLife**-app for at få den seneste version af brugervejledningerne.

- Demo-tilstand (Demo mode) (brug kun denne tilstand i et showroom-miljø).
- Nulstil til standard (Reset to default) (alle indstillinger vil blive sat til standardværdierne).

Brug

- Fabriksnulstil (Factory reset) (gendan fabriksindstillingerne).

Alarmer

Se også kapitlet "Tips og tricks" for at få mere at vide om mulige årsager til de forskellige alarmer.

Alle alarmer vises ved hjælp af **pop op-vinduet for alarmer**.

Temperaturalarm

Hvis temperaturen inde i apparatet er for høj, aktiveres en alarm (intermitterende lyd), og **et pop op-vindue** vises på displayet med oplysninger om, hvilket af apparatets rum temperaturen der har en for høj temperatur. Pop op-vinduet forbliver på skærmen, indtil du trykker på ✓ .

INFORMATION!

Hver gang du tænder for apparatet, udsættes aktiveringen af alarmen med 24 timer. Hvis den rigtige temperatur ikke opnås inden for dette tidsrum, aktiveres alarmen.

Sådan stoppes alarmen:

Når du trykker på ✓ , stopper alarmen, og pop op-vinduet forsvinder.

Den indstillede standardtemperatur fortsætter med at blinke, så længe temperaturen er uden for intervallet.

Alarm for åben dør

Lågealarmen lyder, og **pop op-vinduet med alarmer** aktiveres, når lågen er åben i mere end 3 minutter, og der ikke er nogen brugerinteraktion.

Et kortvarigt tryk på "X" -tasten forhindrer alarmen i at lyde, og **pop op-vinduet med alarmer** annulleres. Hvis du ikke lukker lågen, tændes alarmen igen efter 5 minutter.

Alarmen stoppes, når lågen lukkes.

Alarm for strømafbrydelse og høj temperatur

Hvis temperaturen i apparatet er blevet for høj under et strømsvigt, lyder alarmen for høj temperatur, når strømmen kommer tilbage.

Alarmen lyder, og følgende **meddelelse vises**: "Der er strømsvigt."

Sådan stoppes alarmen:

Tryk på ✓ for at fjerne **pop-up-vinduet** med meddelelsen og annullere **alarmen for høj temperatur på grund af strømsvigt**.

INFORMATION!

Når alarmen for **strømafbrydelse og høj temperatur** annulleres, kan **temperaturalarmen** stadig være aktiv. I så fald opfører alarmen sig som **temperaturalarmen**.

Undgå kontaminering af fødevarer

Overhold disse retningslinjer for at undgå kontaminering af fødevarer:

- Hvis lågen er åben i længere perioder, kan det medføre et betydeligt fald i temperaturen i apparatets forskellige dele.
- Rengør regelmæssigt overflader, som kommer i kontakt med fødevarer. Rengør tilgængelige afløbssystemer.
- Opbevar rå kød og rå fisk i egnede beholdere i køleskabet, så disse madvarer ikke kommer i kontakt med andre fødevarer eller drypper på dem.
- Hvis apparatet står tomt i længere periode, skal du slukke apparatet samt afrime, rengøre og eftertørre det og lade lågen stå åben for at forhindre mugdannelse i apparatet.

Opbevaring af friske fødevarer i køleskabet

Vigtige anbefalinger til opbevaring af friske fødevarer

- For at bibeholde de friske fødevarers kvalitet er det vigtigt, at:
 - fødevarerne er korrekt emballeret;
 - apparatet er indstillet på den korrekte temperatur;
 - apparatet er rent.
- Hold godt øje med sidste anvendelsesdato på fødevareremballagen.
- Sæt fødevarerne i køleskabet i forseglede beholdere eller egnet emballage. Det forhindrer, at fødevarerne optager eller spreder lugt, og de holdes ligeledes tørre.
- Anvend ikke brændbare, ustabile eller eksplosive materialer i køleskabet.
- Opbevar åbnede flasker i opretstående stilling, og skru låget ordentligt på.
- Visse organiske stoffer, f.eks. æterisk olie i citron- og appelsinskal samt smørsyre, kan ved længerevarende kontakt med plast ætse sig ind i materialet og beskadige det.
- En ubehagelig lugt er et tegn på, at apparatet ikke er rent, eller at det indeholder fordærvet mad (se kapitlet "Vedligeholdelse").
- Tag let fordærvelig mad ud af køleskabet, hvis du er væk fra hjemmet i længere tid.

Frysning og opbevaring af fødevarer i fryseren

Vigtige anbefalinger til frysning af friske fødevarer

- Den maksimale mængde mad, du kan komme i fryseren ad gangen, er angivet på typeskiltet. Kommer du større mængder mad i fryseren end det maksimalt angivne, forsinkes indfrysningsprocessen, hvilket forringer kvaliteten. Derudover forringer det også kvaliteten af den mad, der allerede er i fryseren.
- Brug kun friske fødevarer af god kvalitet, der er egnede til frysning.
- Varm mad skal først afkøle til stuetemperatur.
- Fødevarer skal fryses hurtigt. Det anbefales at fryse maden i små portioner.
- Brug luft- og vandtæt emballage for at forhindre, at maden tørrer ud og mister vitaminer.
- Skriv typen og mængden af mad på emballagen samt den dato, det blev lagt i fryseren.
- Lad ikke friske fødevarer komme i kontakt med frosne fødevarer.
- Du kan tage alle skufferne ud af fryserne for at udnytte fryserens kapacitet fuldt ud.
- Læg fødevarerne direkte på hylden og i bunden af fryseren.

Opbevaring og frysning af fødevarer

Indfrysning af små mængder friske fødevarer/fremstilling af isterninger

Se kapitlet "Anbefalet fordeling" for den bedste placering ved indfrysning af friske fødevarer (1 til 2 kilo) og fremstilling af isterninger.

Frysning af store mængder friske fødevarer

- Aktivér den intensive frysefunktion 24 timer inden, du regner med at fryse maden.
- Fordel de friske fødevarer jævnt i alle fryserens skuffer.
- Du kan efter 24 timer flytte maden til en anden del af fryseren og derefter fryse en ny portion fødevarer.

Vigtige anbefalinger til opbevaring af frosne fødevarer

- Følg producentens anvisninger for opbevaring og brug af frosne fødevarer. Bemærk den anbefalede opbevaringstemperatur og sidste anvendelsesdato, der er anført på emballagen.
- Brug kun fødevarer i ubeskadiget emballage, der er blevet opbevaret ved en temperatur på -18 °C eller lavere.
- Køb ikke fødevarer, der er dækket af rim. Det angiver, at fødevarerne har været helt eller delvist optøet flere gange og som følge heraf er af ringe kvalitet.
- Sørg for, at fødevarerne ikke tør op under transporten. En øget temperatur forkorter opbevaringstiden og forringer fødevarernes kvalitet.

Anbefalede opbevaringstider for frosne fødevarer i fryseren

Fødevarergrupper	Opbevaringstid
Frugt, oksekød	10 til 12 måneder
Grøntsager, kalvekød, fjerkræ	8 til 10 måneder
Vildt	6 til 8 måneder
Svinekød	4 til 6 måneder
Kød i tern eller hakket kød	4 måneder
Brød, pasta, tilberedte retter, helt	3 måneder
Indmad	2 måneder
Røgede pølser, blåbars	1 måned

Optøning af frosne fødevarer

- Optøning er en vigtig del af håndteringen af fødevarer, der er blevet konserveret ved hjælp af frysning. Fødevarerne skal optøs på korrekt vis.
- Egnede metoder til optøning af fødevarer er:
 - i køleskabet;
 - i koldt vand;
 - i en mikroovn eller almindelig ovn med et egnet optøningsprogram.
- Visse frosne produkter kan tilberedes uden forudgående optøning. I så fald har producenten angivet dette på emballagen.
- Fødevarerne skal pakkes i mindre portioner. På den måde tør maden hurtigere op.
- Brug delvist og helt optøet mad så hurtigt som muligt. Bakterierne i optøet mad genaktiveres, og maden bliver hurtigt fordærvet. Det gælder især frugt, grøntsager og færdigretter.
- Frys ikke delvist eller helt optøede fødevarer igen.

Afrimning af apparatet

Den moderne Total NoFrost-teknologi i fryserummet forhindrer dannelse af is og ophobning af frost på fødevarerne. Det muliggør økonomisk drift, større gennemsigtighed og fuld udnyttelse af pladsen.

I køleskabsrummet forhindrer teknologien mad i at tørre ud, da den bevarer sin fugtighed og friskhed.

Afrimning af køleskab og fryser sker automatisk, hvilket eliminerer behovet for tidskrævende manuel afrimning og rengøring.

Rengøring af apparatet

ADVARSEL!

Sluk apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, inden du påbegynder rengøringen af apparatet.

ADVARSEL!

Brug ikke slibende rengøringsmidler, da de kan beskadige overfladen.

INFORMATION!

Aktivér den intensive frysefunktion 24 timer inden, du regner med at rengøre fryseren.

- Rengør apparatet regelmæssigt med lunkent vand. Tilsæt om nødvendigt vandet et neutralt rengøringsmiddel eller et særligt middel til rengøring af køleskabe. Rengør alle flader med en blød klud. Aftør de rengjorte dele med en klud med rent vand, og tør omhyggeligt efter.
- Ingen af apparatets dele tåler opvaskemaskine: Det kan medføre beskadigelse.
- Rengør dele af træ med en fugtig klud. Sørg for, at træet ikke bliver for vådt, og lad delene tørre omhyggeligt, inden du sætter tilbage i køleskabet.
- Advarsel: Træ er et naturmateriale. Det betyder, at det kan være svært at fjerne visse typer pletter (især rødvin og olie).
- Tilbehør af træ, der er udtørret, skal behandles med træolie. Produktet skal være egnet til behandling af overflader, der kommer i direkte kontakt med fødevarer.

ADVARSEL!

Skal du ikke bruge apparatet i en længere periode, skal du slukke apparatet ved hjælp af den relevante tast og afbryde det fra strømforsyningen. Tøm, afrim og rengør apparatet, og lad lågen stå på klem.

Tabel over fejl

Hvis du kommer i tvivl om, hvorvidt dit apparat fungerer korrekt, bør du ikke straks antage, at det er defekt. Vi anbefaler, at du under alle omstændigheder kontrollerer punkterne i nedenstående tabel.

Problem	Årsag/Løsning
Apparatet er sluttet til, men fungerer ikke.	Kontrollér, at apparatet og stikkontakten er tændt, og at der er strøm i stikkontakten.
Apparatet køler kontinuerligt i lang tid.	Kompressoren arbejder i længere tid ved lav kapacitet (lavt energiforbrug/høj effektivitet). Det er den mest effektive driftsform. Følgende faktorer kan også påvirke apparatets drift: - Omgivelsestemperaturen er for høj. - Lågen har været åbnet for længe eller for ofte. - Lågen er ikke lukket ordentligt. - Lågen forsegles ikke korrekt (forseglingen er snavset, lågen er skæv, eller forseglingen er beskadiget osv.). - Der er blevet lagt for mange friske fødevarer i apparatet på én gang. - Utilstrækkelig luftcirkulation omkring kompressoren og kondensatoren. Kontrollér, at ventilationen omkring apparatet er tilstrækkelig (se den separate installationsvejledning). - Sensoren i køleskabet er blokeret af friske fødevarer. Sørg for, at luften kan cirkulere frit omkring sensoren (ikke relevant for alle modeller).
Kraftig isdannelse i fryseren.	- Lågen har været åbnet for længe eller for ofte. - Lågen er ikke lukket ordentligt. - Lågen forsegles ikke korrekt (forseglingen er snavset, lågen er skæv, eller forseglingen er beskadiget osv.).
Kondens på glashylden over skufferne i køleskabet.	- Kontrollér, at lågen er lukket korrekt og slutter ordentligt til. - Dette er et midlertidigt problem, der ikke helt kan undgås i perioder med høje omgivelsestemperaturer og høj fugtighed. Problemet forsvinder, når temperaturen og fugtigheden igen er på et normalt niveau. Vi anbefaler, at du rengør skufferne oftere og af og til tørrer evt. dråber væk. - Emballer fødevarerne i poser eller andre lufttætte emballager.
Alarmtasten og/ eller temperaturdisplayet blinker.	- Lågen har været åbnet for længe eller for ofte. - Lågen forsegles ikke korrekt (forseglingen er snavset, lågen er skæv, eller forseglingen er beskadiget osv.). - Der er blevet lagt for mange friske fødevarer i apparatet på én gang.

Skemaet er fortsat fra forrige side

Problem	Årsag/Løsning
Lågen er ikke nem at åbne.	Du forsøger at åbne apparatets låge lige efter, at du har lukket den. Så er det svært at åbne lågen. Når du åbner lågen, strømmer den kolde luft ud af apparatet og erstattes af varm luft fra omgivelserne. Når denne luft afkøles, dannes et mindre undertryk, der gør det sværere at åbne lågen. Situationen normaliseres efter nogle få minutter, og lågen kan igen let åbnes.
En del af eller al LED-lyset fungerer ikke.	- Spørg en servicetekniker til råds, hvis LED-lyset ikke fungerer. Du må ikke selv forsøge at reparere LED-lyset. - Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.
Apparatet støjer.	- Apparatet køles af et kølesystem med kompressor (og på visse modeller også en blæser), der støjer. Støjniveauet afhænger af apparatets installation, om det bruges korrekt samt apparatets alder. - Når du tilslutter apparatet til strømforsyningen, kan støjen fra kompressoren eller gennemstrømningen af kølemiddel være lidt højere. Dette er ikke tegn på en fejl og har ingen effekt på apparatets levetid. Apparatet støjer mindre efter et stykke tid. - Apparatet kan være mere støjende i en kortere periode, når lågen har været åben i for lang tid eller er blevet åbnet for mange gange, der er blevet lagt en stor mængde friske fødevarer i apparatet, eller den intensive frysefunktion eller den intensive kølefunktion er blevet aktiveret.
Fejlkode E0 eller E8 vises i displayet.	De berøringsfølsomme taster reagerer ikke. Ring til servicecenteret, og aftal tid til reparation. Apparatet arbejder i sikkerhedstilstand, indtil det er blevet repareret. Apparatet opretholder automatisk den mest hensigtsmæssige temperatur i hvert rum.
Fejlkode E9 vises i displayet.	Køleskabslågens sensor fungerer ikke korrekt. Ring til et servicecenter for reparation.
Fejlkode F9 vises i displayet.	Fryserlågens sensor fungerer ikke korrekt. Ring til et servicecenter for reparation.
Fejlkode F1 vises i displayet.	Blæseren i fryserummet fungerer ikke korrekt. Ring til et servicecenter for reparation. Apparatet kan ikke fungere normalt. Flyt maden til et køligt sted, og sluk for apparatet.
Fejlkode F2 vises i displayet.	Kondensatorblæseren er defekt. Ring til et servicecenter for at få løst problemet. Apparatet kan ikke fungere normalt. Flyt maden til et køligt sted, og sluk for apparatet.
Fejlkode F3 vises i displayet.	Blæseren i køleskabsrummet fungerer ikke korrekt. Ring til et servicecenter for reparation. Apparatet kan ikke fungere normalt. Flyt maden til et køligt sted, og sluk for apparatet.
Fejlkode t1 vises i displayet.	Temperatursensorfejl eller fejl i køleskabsrummets temperatursensor. Ring til et servicecenter for at aftale en reparation. Indtil apparatet er repareret af en servicetekniker, fungerer det i sikret tilstand. Apparatet opretholder automatisk den mest passende temperatur for hvert rum.

Skemaet er fortsat fra forrige side

Problem	Årsag/Løsning
Fejlkode t2 vises i displayet.	Temperatursensorfejl eller fejl i fryserummets temperatursensor. Ring til et servicecenter for at aftale en reparation. Indtil apparatet er repareret af en servicetekniker, fungerer det i sikret tilstand. Apparatet opretholder automatisk den mest passende temperatur for hvert rum.
Fejlkode t3 vises i displayet.	DuraFresh-skuffens temperatursensor fungerer ikke korrekt. Ring til et servicecenter for reparation. Indtil apparatet bliver repareret af en servicetekniker, fungerer det i sikker tilstand. Apparatet opretholder automatisk den mest passende temperatur for hvert rum.
Fejlkode t4 vises i displayet.	Fejl ved omgivelsestemperaturføleren. Ring til et servicecenter angående reparation. Apparatet kører i sikker tilstand, indtil det er blevet repareret af en servicetekniker. Apparatet fastholder automatisk den mest egnede temperatur i hver sektion.
Fejlkode t5 vises i displayet.	Fordampersensoren i køleskabet er defekt. Ring til et servicecenter for at få løst problemet. Apparatet fungerer i sikker tilstand, indtil det bliver repareret af en servicetekniker. Apparatet opretholder automatisk den mest passende temperatur for hvert rum.
Fejlkode t6 vises i displayet.	Fordampersensoren i fryseren er defekt. Ring til et servicecenter for at få løst problemet. Apparatet fungerer i sikker tilstand, indtil det bliver repareret af en servicetekniker. Apparatet opretholder automatisk den mest passende temperatur for hvert rum.
Fejlkode L1 vises i displayet.	Sensoren for omgivende lys fungerer ikke korrekt. Ring til et servicecenter for reparation.
Fejlkode 81 vises i displayet.	WiFi-modulet er defekt. Ring til et servicecenter for at få løst problemet.

Hvis du ikke kan løse problemet, skal du kontakte servicecentret. Når du gør det, skal du oplyse typen, modellen og serienummeret, der er vist på typeskiltet eller mærkaten på indersiden af apparatet.

Bortskaffelse af apparat og emballage

Dette apparat er fremstillet af bæredygtige materialer. Apparatet skal bortskaffes på en forsvarlig måde, når det er udtjent. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om den korrekte fremgangsmåde.

💡 INFORMATION!

Se også kapitlet "Bortskaffelse" i sikkerhedsanvisningerne.

Emballagen til apparatet kan genbruges. Følgende materialer er blevet anvendt:

- Pap.
- Polyethylenfolie (PE),
- CFC-frit polystyren (hårdt polystyrenskum).

Disse materialer skal bortskaffes på forsvarlig vis og i henhold til myndighedernes bestemmelser.



Apparatet er mærket med et symbol, der viser en skraldespand med kryds over, for at gøre dig opmærksom på, at elektriske husholdningsapparater skal bortskaffes separat. Det betyder, at apparatet ikke må smides ud med det almindelige husholdningsaffald, når apparatet er udtjent. Apparatet skal afleveres på kommunens genbrugsplads eller et andet opsamlingssted eller via en forhandler, der yder denne service.

Med indsamling og bortskaffelse af husholdningsapparater undgås skadelige følgevirkninger for både mennesker og miljø. Det sikrer, at de materialer, der blev brugt til fremstilling af apparatet, kan genvindes, hvilket medfører, at der kan opnås betydelige besparelser på energiforbruget samt mængden af råmaterialer.



Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at vores produkter er i overensstemmelse med de gældende europæiske direktiver, regulativer og krav såvel som de krav, der er angivet i de nævnte standarder.

Af typen radioudstyr:	Wi-fi-modul
Driftsfrekvensområde:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maks. udgangseffekt:	20 dBm EIRP
Maks. antenneforstærkning:	2,7 dBi

eller

Af typen radioudstyr:	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
Wi-fi	
Driftsfrekvensområde:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maks. udgangseffekt:	≤10 dBm/MHz (EIRP) (antenneforstærkning 10 dBi)
Maks. antenneforstærkning:	Forstærkning: 0 dBi
Bluetooth	
Frekvensområde:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Bæreroutput:	6 dBm (≤10 dBm)
Emissionstype:	F1D

Overensstemmelseserklæring

Virksomheden erklærer, at apparatet med funktionen ConnectLife er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Den detaljerede overensstemmelseserklæring kan findes på webadressen <https://auid.connectlife.io> med dit apparat blandt de yderligere dokumenter.

Reservedele

Funktionelle reservedele til det købte apparat vil være tilgængelige i mindst 15 år fra den dato, hvor den sidste enhed af modellen blev markedsført. I løbet af denne tid vil de originale reservedele være tilgængelige for at sikre korrekt drift af dit apparat. En liste over reservedele og reparationstips i overensstemmelse med det nuværende Ecodesign-direktiv kan findes ved at scanne QR-koden, der følger med apparatet. Eller via følgende link: <https://auid.connectlife.io>.

[illegible]



Vejledninger kan også findes på vores hjemmeside: www.asko.com



960418-a3

