


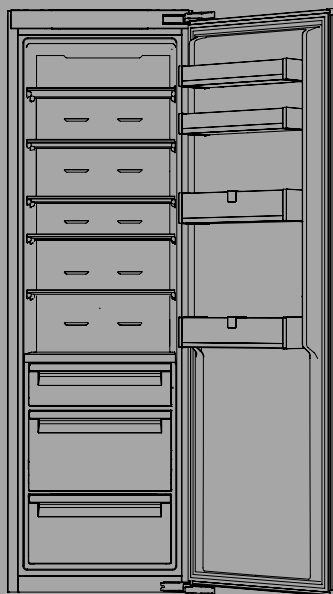

BRUGSANVISNING

KØLESKAB

DA

RBR276SND1

RBR2764DND1

RBR2767DND1

RBR276DND1

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Velkommen til vores voksende ASKO-familie!	
Vigtige noter og forholdsregler	4
Før du bruger apparatet første gang	4
Vigtige sikkerhedsanvisninger	4
Vigtige oplysninger om brugen af apparatet	6
Installation og tilslutning	8
Valg af placering	8
Tilslutning af apparatet	9
Ændring af lågens åbningsside/indbygning af apparatet i et skab	9
Før du bruger apparatet første gang	10
Inden du anvender apparatet første gang ...	10
Energibesparende råd	10
Beskrivelse af apparatet	11
Skuffer	12
Rum i lågen	12
Glashylder	13
MultiBox	13
Træbakke (serveringsbakke)	13
Brug	14
Betjeningspanel	14
Tænd og sluk af apparatet	15
Indstilling af temperaturen i apparatet	15
Intensiv køling (superkøling)	15
Eco-funktion	16
Ferietilstand (længere fravær)	17
Festtilstand	17
Sabbatfunktion (Sabbath mode)	18
Wi-Fi funktion	19
Alarm ved for høj temperatur	19
Alarm for åben dør	20
Alarm for strømafbrydelse/strømsvigt	20
Opbevaring af fødevarer	21
Undgå kontaminering af fødevarer	21
Opbevaring af friske fødevarer i køleskab	21
Vedligeholdelse	22
Afrimning af apparatet	22
Rengøring af apparatet	22
Fejl	23
Tabel over fejl	23
Service	26
Retten til reparation	27
Reservedele	28
Compliance-oplysninger	29
Miljøhensyn	30
Bortskaffelse af apparat og emballage	30

Velkommen til vores voksende ASKO-familie!

Vi er stolte over vores produkter. Vi håber, at dette produkt vil blive værdsat og være en pålidelig hjælp i mange år fremover.

Læs brugsanvisningen før brug. Her finder du generelle tips, information om indstillinger og tilpasninger, der kan foretages, samt hvordan produktet plejes på den bedste måde.

ADVARSEL!

Læs sikkerhedsanvisningerne inden brug af apparatet!

Læs anvisningerne omhyggeligt inden ibrugtagning af apparatet, og gem anvisningerne til senere brug.

Link til EU's EPREL-database

Information om dit produkt findes på www.asko.com/energylabel, hvor du også finder et link til EU's produktdatabase EPREL. Eller du kan gå direkte til <https://eprel.ec.europa.eu>. Følg instruktionerne for at søge på modelnavn (se oplysningerne på typeskiltet).

Følgende symboler anvendes i brugsanvisningen og har følgende betydning:

INFORMATION!

Oplysning, vejledning, tip eller anbefaling

ADVARSEL!

Advarsel – generel fare

BRANDFARE!

Advarsel: Brandfare/brændbare materialer

Vigtige noter og forholdsregler

Før du bruger apparatet første gang

Før apparatet slutes til lysnettet, er det vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Brugsanvisningen indeholder en beskrivelse af apparatet, herunder af korrekt og sikker brug af apparatet. Brugsanvisningen gælder for flere typer/modeller. De indstillinger eller det udstyr, der beskrives i brugsanvisningen, findes derfor muligvis ikke på din specifikke model. Vi anbefaler, at du gemmer denne brugsanvisning til eventuel senere brug, og at brugsanvisningen medfølger i forbindelse med et eventuelt salg af apparatet.

Undersøg apparatet for eventuelle skader og uregelmæssigheder. I tilfælde af skader skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt apparatet.

Lad apparatet stå oprejst i mindst 4 timer, inden du tilslutter det til lysnettet. Dette nedbringer risikoen for fejlfunktion som følge af transportens indvirkning på kølemiddelenheden.

Vigtige sikkerhedsanvisninger

BRANDFARE!

ADVARSEL! Risiko for brand/brændbare materialer.

Apparatet skal tilsluttes lysnettet og jordes i henhold til gældende love og regler.

ADVARSEL! Anbring ikke flere løse stikdåser eller strømforsyninger ved apparatets bagside.

Tag stikket ud af stikkontakten, før apparatet rengøres.

ELEKTRISK STØD!

Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret reparatør for at undgå farer.

ELEKTRISK STØD!

ADVARSEL! Sørg for, at strømkablet ikke kommer i klemme eller beskadiges ved placering af apparatet.

ELEKTRISK STØD!

Hvis LED-lyset ikke fungerer, skal du kontakte en reparatør. Forsøg ikke selv at reparere LED-lyset. Der er risiko for elektrisk stød!

ADVARSEL!

ADVARSEL! Brug ikke elektriske apparater inden i rummene til opbevaring af fødevarer, medmindre de er af en type, som producenten har anbefalet.

ADVARSEL!

ADVARSEL! Undlad at bruge mekaniske eller elektriske redskaber, når apparatet skal afrimes.

ADVARSEL!

ADVARSEL! Apparatet skal opstilles som beskrevet i brugsanvisningen for at undgå ustabilitet og deraf følgende farer.

Risiko for forfrysninger

Rør ikke ved frosne fødevarer, og put aldrig frosne fødevarer i munden. Der er risiko for forfrysning eller frostsår.

Sikkerhed for børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner

Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller af personer, der mangler den fornødne erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet af en person, som har ansvaret for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Børn må ikke udføre rengørings- eller vedligeholdelsesopgaver uden opsyn.

Fjern transportemballagen fra apparatet, og opbevar den utilgængeligt for børn. Der er risiko for personskade eller kvælning.

Vigtige noter og forholdsregler

Ved bortskaffelse af et udtjent apparat skal du trække ledningen ud af stikkontakten, afmontere døren og efterlade hylderne i apparatet. Det forhindrer, at børn ved et uheld kan lukke sig inde i apparatet.

Kun til det europæiske marked

Apparatet kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner og af personer, der mangler den fornødne erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår den fare, som brugen indebærer.

Børn må ikke lege med apparatet.

Børn må ikke udføre rengørings- eller vedligeholdelsesopgaver uden opsyn.

Børn i alderen fra 3 til 8 år må godt lægge mad i og tage mad ud af køleskabet.

Advarsel vedrørende kølemiddel

Apparatet indeholder en lille mængde miljøvenlig, men brændbar gas af typen R600a. Beskyt kølesystemet mod skader. Udsivning af gas udgør ikke nogen miljøfare, men medfører risiko for personskade eller brand.

I tilfælde af gasudsivning skal du lufte rummet godt ud, trække stikket til apparatet ud af stikkontakten og tilkalde en service-tekniker.

Vigtige oplysninger om brugen af apparatet

ADVARSEL! Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug og lignende anvendelser, såsom

- i personalekøkkener i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer;
- i sommerhuse og af hotel- og motelgæster samt i andre typer beboelsesmiljøer;
- på steder, der tilbyder overnatning med morgenmad o.lign.;

- catering og lignende brug, der ikke omfatter detailhandel.

ADVARSEL!

ADVARSEL! Undgå at blokere ventilationsåbningerne på apparatets kabinet og i køkkenelementerne.

Apparatet må ikke bruges udendørs, og det må ikke udsættes for regn eller fugt.

Opbevar ikke eksplosive stoffer såsom spraydåser, der indeholder brændbar drivgas, i dette apparat.

Hvis apparatet ikke skal bruges i en længere periode, skal du slukke for det på den relevante knap og trække stikket ud af stikkontakten. Apparatet skal tømmes for fødevarer, afrimes og rengøres. Lad døren stå på klem.

I tilfælde af strømafbrydelse skal du undlade at åbne døren til fryseskabet, medmindre fryseren ikke har kørt i mere end 16 timer. Efter denne periode skal de frosne fødevarer bruges eller flyttes til en anden fryser.

Tekniske oplysninger på apparatet

Typeskiltet med grundlæggende oplysninger er placeret på indersiden af apparatet. Det indeholder oplysninger om spænding, brutto- og nettovolumen, kølemiddeltpe og -mængde samt oplysninger om klimaklasse.


Hvis typeskiltet ikke er på det ønskede sprog, kan du udskifte det med det medfølgende.

ADVARSEL!

ADVARSEL! Kølemiddelkredsløbet må ikke beskadiges.

Installation og tilslutning

Valg af placering

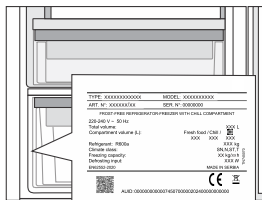

- Placer apparatet i et tørt og godt ventileret rum. Apparats tilladte omgivelsestemperaturområde afhænger af apparats klimaklasse, der er angivet på typeskiltet.

- Anbring ikke apparatet i nærheden af varmekilder, såsom gaskomfurer, radiatorer eller oliefyr etc., og udsæt det ikke for direkte sollys.

Beskrivelse	Klimaklasse	Omgivelsestemperaturområde °C	Relativ fugtighed
Udvidet tempereret	SN	+10 til +32	≤75%
Tempereret	N	+16 til +32	
Subtropisk	ST	+16 til +38	
Tropisk	T	+16 til +43	

⚠ ADVARSEL!

Anbring ikke apparatet i et rum, hvor temperaturen kan blive under 5 °C: Apparatet vil muligvis ikke fungere korrekt eller kan blive defekt!

⚠ ADVARSEL!

Apparatet er ikke velegnet til udendørsbrug og må ikke udsættes for regn.

- Apparatet skal anbringes mindst 5 cm fra elektriske komfurer eller gaskomfurer og mindst 30 cm fra radiatorer eller varmeapparater. Hvis disse afstande ikke kan opretholdes, er montering af et isoleringspanel påkrævet.
- Apparatet skal placeres mindst 5 cm væk fra væggen eller bagsiden af skabet. Et køkkenskab over køleskabet skal have et mellemrum på mindst 5 cm mellem skabets bagside og væggen. Dette er nødvendigt for at sikre, at der er tilstrækkelig køleluft til kondensatoren.
- Det installerede apparats elektriske stik skal være tilgængeligt!

⚠ ADVARSEL!

Anbring apparatet i et rum med tilstrækkelig luft. Rummet skal have mindst 1 m³ for hver 8 gram kølemiddel. Mængden af kølemiddel er vist på typeskiltet inden i apparatet.

- Det køkkenmodul, som apparatet skal indbygges i, skal have en åbning i bunden på mindst 200 cm² for at muliggøre en tilstrækkelig luftcirkulation.
- Ventilationsdysen befinder sig øverst på apparatet. Sørg for, at dysen ikke er blokeret. Apparatet kan blive beskadiget, hvis dysen blokeres.

ADVARSEL!

Ved indbygning af apparater side-by-side i køkkenelementer, skal hvert apparat indbygges i et separat køkkenelement.

Tilslutning af apparatet

- Tilslut apparatet til strømforsyningen ved hjælp af stikket. Stikkontakten skal have jordforbindelse. Apparatets fornødne nominelle spænding og frekvens er vist på typeskiltet/ etiketten med grundlæggende oplysninger.
- Apparatet skal tilsluttes til lysnettet og jordforbindes i overensstemmelse med de gældende standarder og regler. Apparatet kan godt tåle mindre udsving i netspændingen, dog maksimalt plus eller minus 6 %.

ADVARSEL!

Skal du ikke bruge apparatet i en længere periode, skal du slukke apparatet ved hjælp af den relevante tast og afbryde det fra strømforsyningen. Tøm, afrim og rengør apparatet, og lad lågen stå på klem.

Ændring af lågens åbningsside/indbygning af apparatet i et skab

Oplysninger om ændring af lågens åbningsside og indbygning af apparatet i et skab findes i en separat installationsvejledning.

Før du bruger apparatet første gang

Inden du anvender apparatet første gang

Tilslut ikke apparatet til lysnettet, før du har læst brugsvejledningen omhyggeligt med henblik på korrekt og sikker brug af apparatet. Da brugsvejledningerne er til forskellige typer og modeller, er det muligt, at brugsvejledningen henviser til indstillinger eller dele, som ikke er relevante for dit apparat. Vi anbefaler, at du gemmer denne brugsvejledning til fremtidig brug. Hvis du sælger apparatet, skal du lade brugsvejledningen følge med apparatet.

Efterse apparatet for beskadigelse og andre uregelmæssigheder. Hvis apparatet er beskadiget, skal du kontakte den forretning, hvor du købte apparatet.


Lad apparatet stå oprejst i mindst 4 timer, inden du tilslutter det til lysnettet. Dette nedbringer risikoen for fejlfunktion som følge af transportens indvirkning på kølemiddelenheden.

Inden apparatet bruges første gang, skal apparatets inderside og alle indvendige tilbehørsdele rengøres med lunkent vand og et neutralt rengøringsmiddel. Aftør de rengjorte dele med en klud med rent vand, og tør derefter omhyggeligt efter.

Hvis du anvender apparatet for første gang, skal du først sætte fødevarer i apparatet, når temperaturen er faldet til den indstillede temperatur.

Energibesparende råd

- Installer apparatet som anført i brugsvejledningen.
- Åbn ikke lågen mere end nødvendigt.
- Tildæk eller bloker aldrig ventilationsdyserne.
- Hvis lågens tætningsliste er beskadiget eller ikke længere lukker helt tæt, skal den udskiftes så hurtigt som muligt.
- Opbevar fødevarer i korrekt lukkede beholdere eller egnet emballage.
- Lad fødevarerne afkøle til stuetemperatur, inden du sætter det i køleskabet.
- Optøning af fødevarer i køleskabet.
- Fordel hylderne ligeligt i køleskabet. Anbring fødevarerne, så luften frit kan cirkulere i køleskabet (følge vejledningens anbefalinger til fødevarernes placering).
- Jo lavere den indstillede temperatur er, desto højere bliver strømforbruget.

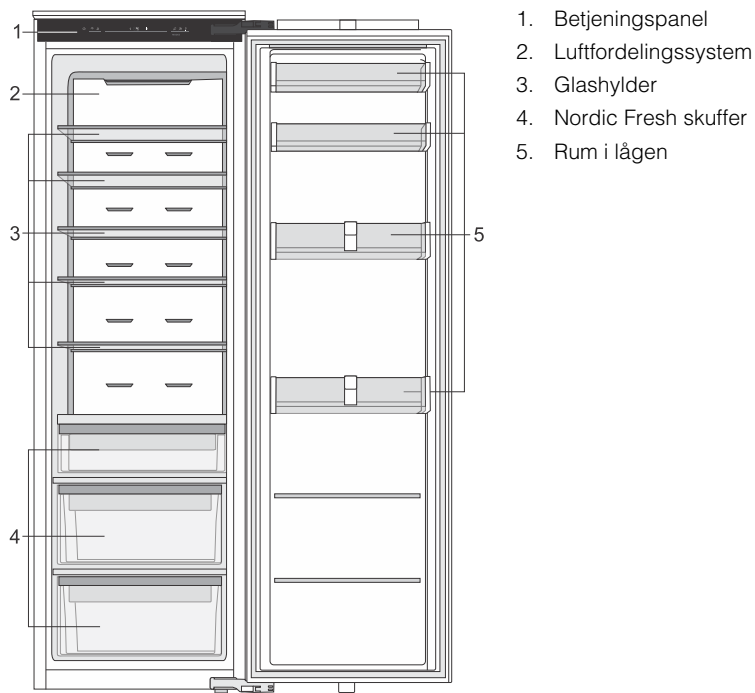

Luftfordelingssystem

Det avancerede ventilationssystem fordeler luften jævnt og udligner temperaturen i hele kølesektionen. Det sikrer også optimal luftcirkulation og de bedste betingelser for opbevaring af dine fødevarer.

Lukning af lågen (Soft Close)

(Kun nogle modeller)


Lågen lukker selv, når åbningsvinklen er under 20°. Lågens soft close-mekanisme betyder, at lågen lukkes forsigtigt.

Indvendigt LED-lys

Apparatet har LED-lys forskellige steder.



Beskrivelse af apparatet

Skuffer

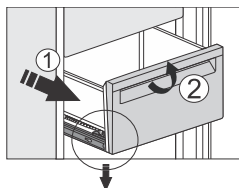


Mange skuffer er monteret på teleskopskinner, der kan trækkes ud.


For at fjerne skuffen fra skinnerne skal du trække den helt ud. Løft skuffens forende for at frigøre skuffen fra låseanordningen, og træk den derefter helt ud.

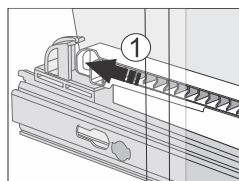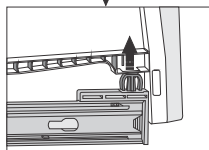

For at sætte skuffen i skinnerne skal du trække begge skinner helt ud. Sørg for, at skuffen flugter med skinnerne, og skub den på plads i rillen i skinnens bagende. Tryk derefter skuffens forende ned for at låse den fast på teleskopskinnen.

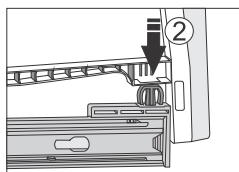



Rum i lågen

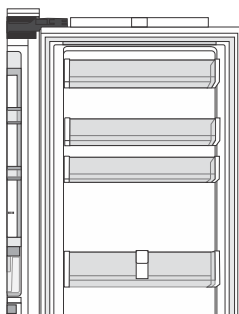

Højden på rummene i lågen er justerbar. Løft rummet ud af rillen, og anbring det på den ønskede placering. Hvert rum kan bære en vægt på højst 5 kg.


Det nederste rum i lågen er velegnet til flasker og er forsynet med en skyder til at fastgøre flaskerne med, så de ikke kan bevæge sig ukontrolleret.

Glashylder

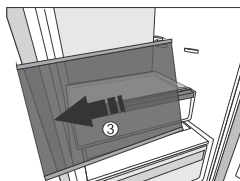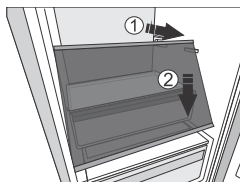

Tomme hylder kan omarrangeres, som det passer dig, på tværs af styrene indvendigt i apparatet. For at flytte eller tage hylderne ud af apparatet skal du løfte dem lidt bagpå, trække dem mod dig, skubbe dem ned foran og derefter flytte eller trække dem ud af apparatet. Opbevar letfordærvelige fødevarer på den bageste del af hylden, hvor temperaturen er lavest.

MultiBox

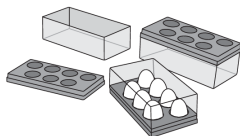


MultiBox er en praktisk foranstaltning til opbevaring af fødevarer med stærk lugt, f.eks. stærk ost eller blåskimmelost, røgede pølser, løg etc.

Hvis bakken bruges som en æggebakke, skal du placere den direkte på bunden af en dørhylde.

Hvis bakken bruges som en isbakke, skal du fylde den med vand og placere den i fryseren i vandret position.

Træbakke (serveringsbakke)

(Kun nogle modeller)

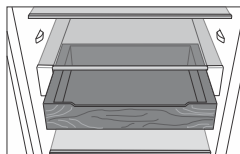


Træbakken er monteret på særlige skinner under glashylden. Træk bakken helt ud for at få nem adgang til de produkter, der ligger på den. Bakken kan også bruges som serveringsbakke. Fjern bakken fra skinnerne, og fjern alle produkterne.

Vil du ændre bakkens højde, skal du flytte den glashylde, som beslagene sidder på.

Betjeningspanel

⚡ INFORMATION!

- Du opnår det bedste resultat ved at berøre tasterne med så meget af fingerspidserne som muligt.

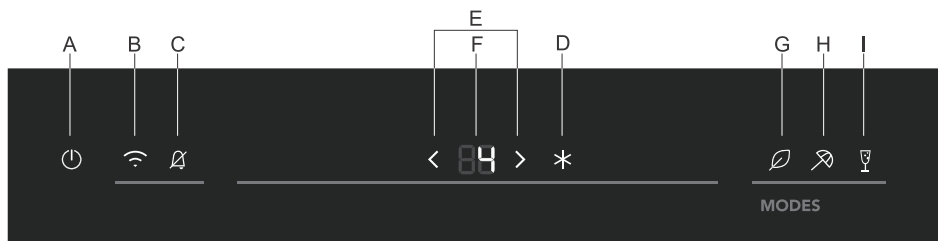

- A. Apparatets tænd/sluk-knap
- B. Tænd/sluk-knap til WiFi-funktion
- C. Knap til at slå akustisk alarm fra


Køleskab

- D. SuperCool-tast (intensiv kølefunktion)
- E. Temperaturindstillinger
- F. Display for indstillet temperatur

Specialfunktioner

- G. Tænd/sluk-knap til Eco-funktion
- H. Tænd/sluk-knap for længere tids fravær (Holiday mode)
- I. Tænd/sluk-knap for festtilstand (Party Mode)
- C+I.** Ferieindstilling (slå til eller fra)

Tænd og sluk af apparatet

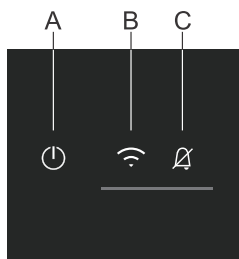

Når du slutter apparatet til elnettet første gang, vil det være i standbytilstand (slukket, men i strømforbrugstilstand).


Tænding af apparatet: Tænd apparatet ved at trykke på **A**.

Sådan slukkes apparatet: Tryk på knappen **A** og hold den nede (i 3 sekunder) for at slukke for apparatet. Apparatet skifter til standbytilstand (det forbliver tændt).

Indstilling af temperaturen i apparatet

⚙ INFORMATION!

- Fabriksindstillingen er den anbefalede temperatur på 4 °C.
- Når der tændes for apparatet, kan der gå flere timer, før det når den indstillede temperatur. Anbring ikke fødevarer i apparatet, før temperaturen er faldet til den indstillede værdi.

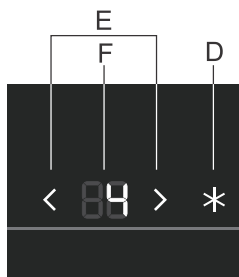

Temperaturen i **køleskabsrummet** kan indstilles med knapperne **E**.



Øgning af temperatur



Sænkning af temperatur


- Temperaturen i køleskabsrummet kan indstilles i området fra +3 °C til 9 °C.
- Hver gang du trykker på en af knapperne **E**, øges eller sænkes indstillingen med 1 °C. Efter tre sekunders inaktivitet gemmes indstillingen automatisk som den sidst indstillede temperatur i køleskabsrummet.
- Anbefalet temperaturindstilling er 4 °C.

Intensiv køling (superkøling)

Apparatet er udstyret med en funktion til hurtig nedkøling. Funktionen sænker temperaturen i køleskabsrummet så hurtigt som muligt. Dette er ideelt til nedkøling af fødevarer, som du lige har stillet i køleskabet.

💡 INFORMATION!

Når den intensive kølefunktion er valgt, arbejder apparatet ved maksimum kapacitet. Den støjer muligvis mere end sædvanligt i et stykke tid.

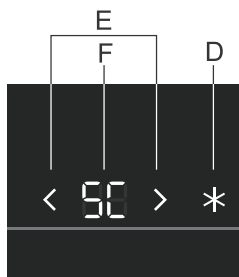

- Tryk på og hold **D** nede.
 - Displayet viser "**SC**" for at angive, at SuperCool-funktionen er aktiveret.
- For at deaktivere funktionen skal du holde knappen **D** nede.
 - Den indstillede temperatur vises igen på displayene.

⚠ ADVARSEL!

Hvis du ændrer temperaturen i køleskabet, mens den intensive nedkølingsfunktion er slået til, bliver den intensive nedkølingsfunktion slået fra med det samme.

⚠ ADVARSEL!

Når den intensive kølefunktion ikke deaktiveres manuelt, deaktiveres funktionen automatisk efter ca. syv timer. Temperaturerne vender derefter tilbage til de seneste temperaturindstillinger.


⚠ ADVARSEL!

Hvis en strømafbrydelse forekommer, mens funktionen er aktiveret, aktiveres funktionen igen, når strømtilførslen er genoprettet.

Eco-funktion

Apparatet har en ECO-funktion. Når ECO-funktionen er valgt, foregår apparatets drift med de mest optimale indstillinger. ØKO-funktionen har ingen tidsbegrænsning og forbliver aktiveret, indtil funktionen deaktiveres.

Aktivering/deaktivering af ØKO-funktionen

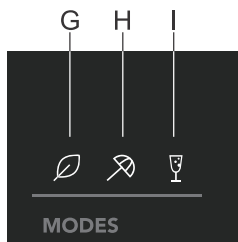

- Tryk på og hold **G** nede.
 - Lyset i den berøringfølsomme tast tændes: Funktionen er aktiveret.
- For at deaktivere funktionen skal du holde knappen **G** nede.
 - Funktionen er nu deaktiveret.

⚠ ADVARSEL!


Når du aktiverer ECO-funktionen, deaktiveres SuperCool-funktionen.

⚠ ADVARSEL!

Opstår der strømafbrydelse, mens ØKO-funktionen er aktiveret, aktiveres funktionen igen, når strømtilførslen er genoprettet.

Ferietilstand (længere fravær)

Brug denne funktion, når du er væk i længere tid, f.eks. når du skal på ferie eller tager på en lang forretningsrejse.

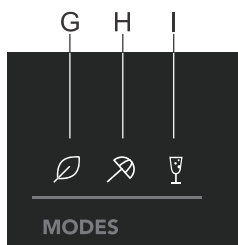

- Tryk på og hold **H** nede.
 - Lyset i den berøringfølsomme tast tændes: Funktionen er aktiveret.
 - Når denne funktion er aktiveret, indstilles køleskabet og DuraFresh-rummets temperatur til 15 °C.

⚠ ADVARSEL!


Før du aktiverer denne funktion, skal du tømme køleskabssektionen, da eventuelle letfordærlige fødevarer, der er tilbage i dette rum, kan blive ødelagt.

- For at deaktivere funktionen skal du holde knappen **H** nede.
 - Funktionen er nu deaktiveret.

Festtilstand

I festtilstand indstilles alle rum til maksimal køling og frysning. Brug denne funktion, når du ønsker at fryse store mængder mad i løbet af dagen.

Brug

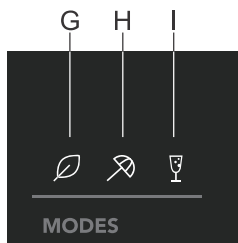

- Tryk på og hold **I** nede.
 - Lyset i den berøringfølsomme tast tændes: Funktionen er aktiveret.
 - **SC** vises på displayet **F**.
- For at deaktivere funktionen skal du holde knappen **I** nede.
 - Funktionen er nu deaktiveret.

⚠ ADVARSEL!


Funktionen vil også blive deaktiveret, når du ændrer temperaturindstillingen for køleskabet eller fryseren eller aktiverer en af de andre specialfunktioner.

⚠ ADVARSEL!

Hvis Festtilstand ikke slås fra manuelt, afbrydes den automatisk efter ca. 24 timer. Temperaturen går tilbage til den senest indstillede temperatur.

Sabbatfunktion (Sabbath mode)

SABBATTILSTAND er aktiv i 72 timer efter aktivering. Alle oplyste funktioner og displayet deaktiveres midlertidigt. I mellemtiden fungerer apparatets kølesystem normalt.

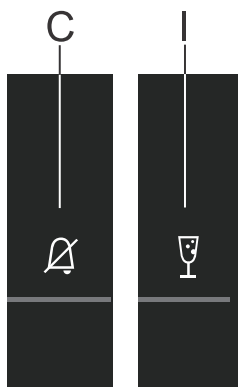

- Tryk og hold på **C** og **I**.
 - Berøringstasterne lyser op: Funktionen er aktiveret.
- For at deaktivere funktionen skal du holde **C** og **I** nede.
 - Funktionen er nu deaktiveret.

⚠ ADVARSEL!

Hvis der opstår fejl i sabbatstilstand, vises det ikke, før sabbatstilstanden deaktiveres.

Wi-Fi funktion

Du kan fjernstyre denne enhed med din smartphone. Hvis enheden ikke er tilsluttet dit hjemmenetværk, fungerer den på samme måde som en konventionel enhed.

Tilslutning af apparatet til ConnectLife-appen



ConnectLife er en smart home-plattform, som forbinder mennesker, enheder og tjenester. Appen **ConnectLife** indeholder avancerede digitale tjenester og praktiske løsninger, som giver brugerne mulighed for at overvåge og styre apparater, modtage notifikationer fra en smartphone samt opdatere softwaren (udvalget af understøttede funktioner varierer, alt efter hvilket produkt du har, og hvilken region/hvilket land du bor i).

For at du kan oprette forbindelse til din smarthed, skal du have et trådløst hjemmenetværk (vi understøtter kun 2,4-GHz-netværk) og en smartphone med appen **ConnectLife**.




Du kan downloade appen **ConnectLife** ved at scanne QR-koden eller søge efter **ConnectLife** i App Store eller Google Play.

1. Installer appen **ConnectLife**, og opret en konto.
2. Åbn appen **ConnectLife**, gå til menuen "Tilføj enhed", og vælg den relevante enhedstype. Scan derefter QR-koden (du kan finde den på apparatets typeskilt; du kan også indtaste AUID/SN-koden manuelt).
3. Appen guider dig derefter igennem hele processen med at forbinde apparatet til din smartphone.
4. Når du har oprettet forbindelse, kan du fjernbetjene apparatet via appen på din mobiltelefon.

Har du flere spørgsmål? Besøg os på www.connectlife.io eller kontakt os på hello@connectlife.io.

Annullering af alle forbindelser

Ved at aktivere denne funktion fjernes apparatet fra alle forbundne app-brugerkonti.

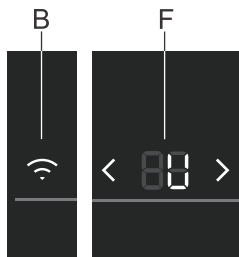

- Tryk og hold **B** nede i ni sekunder, indtil displayet **F** viser **U**.
- Funktionen afsluttes automatisk efter vellykket fjernelse af alle forbundne enheder i skyen.

Alarm ved for høj temperatur

Et signal lyder, når temperaturen i apparatet er for høj. Displayet **C** og **HI** på displayet begynder at blinke.

Høj temperatur kan skyldes flere årsager:

Brug

- Lågen til den relevante del af apparatet har været åben i for lang tid eller er blevet åbnet for mange gange.
- Lågens tætningsliste slutter ikke ordentligt til.
- Der er blevet lagt for mange friske fødevarer i apparatet på én gang.

ADVARSEL!

Hver gang du tænder for apparatet, aktiveres en 24-timers forsinkelse i alarmbetjeningen. Hvis apparatet ikke når en tilstrækkelig lav temperatur efter denne periode, aktiveres alarmen.

Sådan stoppes alarmen

1. Tryk på **C**.
 - Alarmen går i gang. Den aktuelt målte temperatur i rummet begynder at blinke på displayet.
 - Næste gang du trykker på **C**, begynder den indstillede temperatur for rummet at blinke og fortsætter med at blinke, så længe alarmen for høj temperatur er aktiv.
 - Når apparatet når en passende temperatur, stopper temperaturdisplayet med at blinke, og displayet **C** slukkes.

Alarm for åben dør

Der høres et alarmsignal, når en låge er åben i for lang tid. Følgende lampe lyser **C**.

Sådan stoppes alarmen

1. Luk lågen.
 - Alarmsignalet stopper.

ADVARSEL!

Hvis du slukker alarmen ved kun at trykke på **C**, starter alarmen igen efter et stykke tid, fordi lågen stadig er åben.

Alarm for strømafbrydelse/strømsvigt

Hvis temperaturen i apparatet er blevet for høj under et strømsvigt, lyder alarmen for høj temperatur, når strømmen kommer tilbage. Alarmen lyder, og **PF** blinker på displayet.

Sådan stoppes alarmen

1. Tryk på **C**.
 - Alarmen går i gang. Den aktuelt målte temperatur i rummet begynder at blinke på displayet.
 - Næste gang du trykker på **C**, annullerer du alarmen efter strømsvigt.

Hvis alarmen ved for høj temperatur aktiveres samtidig, fungerer den som beskrevet i kapitlet Alarm ved høj temperatur, når du har deaktiveret alarmen for strømsvigt.

Undgå kontaminering af fødevarer

Overhold disse retningslinjer for at undgå kontaminering af fødevarer:

- Hvis lågen er åben i længere perioder, kan det medføre et betydeligt fald i temperaturen i apparatets forskellige dele.
- Rengør regelmæssigt overflader, som kommer i kontakt med fødevarer. Rengør tilgængelige afløbssystemer.
- Opbevar rå kød og rå fisk i egnede beholdere i køleskabet, så disse madvarer ikke kommer i kontakt med andre fødevarer eller drypper på dem.
- Hvis apparatet står tomt i længere periode, skal du slukke apparatet samt afrime, rengøre og eftertørre det og lade lågen stå åben for at forhindre mugdannelse i apparatet.

Opbevaring af friske fødevarer i køleskabet

Vigtige anbefalinger til opbevaring af friske fødevarer

- For at bibeholde de friske fødevarers kvalitet er det vigtigt, at:
 - fødevarerne er korrekt emballeret;
 - apparatet er indstillet på den korrekte temperatur;
 - apparatet er rent.
- Hold godt øje med sidste anvendelsesdato på fødevareemballagen.
- Sæt fødevarerne i køleskabet i forseglede beholdere eller egnet emballage. Det forhindrer, at fødevarerne optager eller spreder lugt, og de holdes ligeledes tørre.
- Anvend ikke brændbare, ustabile eller eksplosive materialer i køleskabet.
- Opbevar åbnede flasker i opretstående stilling, og skru låget ordentligt på.
- Visse organiske stoffer, f.eks. æterisk olie i citron- og appelsinskal samt smørsyre, kan ved længerevarende kontakt med plast ætse sig ind i materialet og beskadige det.
- En ubehagelig lugt er et tegn på, at apparatet ikke er rent, eller at det indeholder fordærvet mad (se kapitlet "Vedligeholdelse").
- Tag let fordærvelig mad ud af køleskabet, hvis du er væk fra hjemmet i længere tid.

Vedligeholdelse

Afrimning af apparatet

Automatisk afrimning af køleskabet

Køleskabet afrimes automatisk fra tid til anden.

Rengøring af apparatet

ADVARSEL!

Sluk apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, inden du påbegynder rengøringen af apparatet.

ADVARSEL!

Brug ikke slibende rengøringsmidler, da de kan beskadige overfladen.

INFORMATION!

Aktivér den intensive frysefunktion 24 timer inden, du regner med at rengøre fryseren.

- Rengør apparatet regelmæssigt med lunkent vand. Tilsæt om nødvendigt vandet et neutralt rengøringsmiddel eller et særligt middel til rengøring af køleskabe. Rengør alle flader med en blød klud. Aftør de rengjorte dele med en klud med rent vand, og tør omhyggeligt efter.
- Ingen af apparatets dele tåler opvaskemaskine: Det kan medføre beskadigelse.
- Rengør dele af træ med en fugtig klud. Sørg for, at træet ikke bliver for vådt, og lad delene tørre omhyggeligt, inden du sætter tilbage i køleskabet.
- Advarsel: Træ er et naturmateriale. Det betyder, at det kan være svært at fjerne visse typer pletter (især rødvin og olie).
- Tilbehør af træ, der er udtørret, skal behandles med træolie. Produktet skal være egnet til behandling af overflader, der kommer i direkte kontakt med fødevarer.

ADVARSEL!

Skal du ikke bruge apparatet i en længere periode, skal du slukke apparatet ved hjælp af den relevante tast og afbryde det fra strømforsyningen. Tøm, afrim og rengør apparatet, og lad lågen stå på klem.

Tabel over fejl

Hvis du kommer i tvivl om, hvorvidt dit apparat fungerer korrekt, bør du ikke straks antage, at det er defekt. Vi anbefaler, at du under alle omstændigheder kontrollerer punkterne i nedenstående tabel.

Problem	Årsag/Løsning
Apparatet er sluttet til, men fungerer ikke.	Kontrollér, at apparatet og stikkontakten er tændt, og at der er strøm i stikkontakten.
Apparatet køler kontinuerligt i lang tid.	Kompressoren arbejder i længere tid ved lav kapacitet (lavt energiforbrug/høj effektivitet). Det er den mest effektive driftsform. Følgende faktorer kan også påvirke apparatets drift: - Omgivelsestemperaturen er for høj. - Lågen har været åbnet for længe eller for ofte. - Lågen er ikke lukket ordentligt. - Lågen forsegles ikke korrekt (forseglingen er snavset, lågen er skæv, eller forseglingen er beskadiget osv.). - Der er blevet lagt for mange friske fødevarer i apparatet på én gang. - Utilstrækkelig luftcirkulation omkring kompressoren og kondensatoren. Kontrollér, at ventilationen omkring apparatet er tilstrækkelig (se den separate installationsvejledning). - Sensoren i køleskabet er blokeret af friske fødevarer. Sørg for, at luften kan cirkulere frit omkring sensoren (ikke relevant for alle modeller).
Kraftig isdannelse i fryseren.	- Lågen har været åbnet for længe eller for ofte. - Lågen er ikke lukket ordentligt. - Lågen forsegles ikke korrekt (forseglingen er snavset, lågen er skæv, eller forseglingen er beskadiget osv.).
Kondens på glashylden over skufferne i køleskabet.	- Kontrollér, at lågen er lukket korrekt og slutter ordentligt til. - Dette er et midlertidigt problem, der ikke helt kan undgås i perioder med høje omgivelsestemperaturer og høj fugtighed. Problemet forsvinder, når temperaturen og fugtigheden igen er på et normalt niveau. Vi anbefaler, at du rengør skufferne oftere og af og til tørrer evt. dråber væk. - Emballer fødevarerne i poser eller andre lufttætte emballager.
Lågen er ikke nem at åbne.	Du forsøger at åbne apparatets låge lige efter, at du har lukket den. Så er det svært at åbne lågen. Når du åbner lågen, strømmer den kolde luft ud af apparatet og erstattes af varm luft fra omgivelserne. Når denne luft afkøles, dannes et mindre undertryk, der gør det sværere at åbne lågen. Situationen normaliseres efter nogle få minutter, og lågen kan igen let åbnes.
En del af eller al LED-lyset fungerer ikke.	- Hvis LED-lyset ikke fungerer, skal du kontakte en reparatør. - Forsøg ikke selv at reparere LED-lyset. Der er risiko for elektrisk stød! - Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.

Skemaet er fortsat fra forrige side

Problem	Årsag/Løsning
Apparatet støjer.	- Apparatet køles af et kølesystem med kompressor (og på visse modeller også en blæser), der støjer. Støjniveauet afhænger af apparatets installation, om det bruges korrekt samt apparatets alder. - Når du tilslutter apparatet til strømforsyningen, kan støjen fra kompressoren eller gennemstrømningen af kølemiddel være lidt højere. Dette er ikke tegn på en fejl og har ingen effekt på apparatets levetid. Apparatet støjer mindre efter et stykke tid. - Apparatet kan være mere støjende i en kortere periode, når lågen har været åben i for lang tid eller er blevet åbnet for mange gange, der er blevet lagt en stor mængde friske fødevarer i apparatet, eller den intensive frysefunktion eller den intensive kølefunktion er blevet aktiveret.
Fejlkode E0 vises i displayet.	- Kommunikationsfejl fra brugergrænsefladeelektronik. - Kontakt et servicecenter angående reparation. Apparatet kører i sikret tilstand, indtil det er blevet repareret af en servicetekniker. Apparatet opretholder automatisk den mest egnede temperatur.
Fejlkode E0 eller E8 vises i displayet.	- Kommunikationsfejl fra brugergrænsefladeelektronik til strømtavle. - Kontakt et servicecenter angående reparation. Apparatet kører i sikret tilstand, indtil det er blevet repareret af en servicetekniker. Apparatet opretholder automatisk den mest egnede temperatur.
Fejlkode E9 vises i displayet.	Køleskabslågens sensor fungerer ikke korrekt. Ring til et servicecenter for reparation.
Fejlkode F1 vises i displayet.	Blæseren i køleskabsrummet fungerer ikke korrekt. Ring til et servicecenter for reparation. Apparatet kan ikke fungere normalt. Flyt maden til et køligt sted, og sluk for apparatet.
Fejlkode F2 vises i displayet.	Kondensatorblæseren er defekt. Ring til et servicecenter for at få løst problemet. Apparatet kan ikke fungere normalt. Flyt maden til et køligt sted, og sluk for apparatet.
Fejlkode t1 vises i displayet.	Temperatursensorfejl eller fejl i køleskabsrummets temperatursensor. Ring til et servicecenter for at aftale en reparation. Indtil apparatet er repareret af en servicetekniker, fungerer det i sikret tilstand. Apparatet opretholder automatisk den mest passende temperatur for hvert rum.
Fejlkode t3 vises i displayet.	DuraFresh-skuffens temperatursensor fungerer ikke korrekt. Ring til et servicecenter for reparation. Indtil apparatet bliver repareret af en servicetekniker, fungerer det i sikker tilstand. Apparatet opretholder automatisk den mest passende temperatur for hvert rum.
Fejlkode t4 vises i displayet.	Fejl ved omgivelsestemperaturføleren. Ring til et servicecenter angående reparation. Apparatet kører i sikker tilstand, indtil det er blevet repareret af en servicetekniker. Apparatet fastholder automatisk den mest egnede temperatur i hver sektion.

Skemaet er fortsat fra forrige side

Problem	Årsag/Løsning
Fejlkode t7 vises i displayet.	Fordampersensoren i køleskabet er defekt. Ring til et servicecenter for at få løst problemet. Apparatet fungerer i sikker tilstand, indtil det bliver repareret af en servicetekniker. Apparatet opretholder automatisk den mest passende temperatur for hvert rum.
Fejlkode 81 vises i displayet.	WiFi-modulet er defekt. Ring til et servicecenter for at få løst problemet.

Hvis du ikke kan løse problemet, skal du kontakte servicecentret. Når du gør det, skal du oplyse typen, modellen og serienummeret, der er vist på typeskiltet eller mærkaten på indersiden af apparatet.

Hvis du er stødt på et problem, som du ikke kan løse, bedes du kontakte dit nærmeste servicecenter for at få professionel hjælp – nærmere oplysninger findes på www.asko.com. På vores websted kan du også finde oplysninger om, hvilke reservedele der er på lager, og hvad du selv kan reparere.

Du skal angive de oplysninger, der står på typeskiltet. Angiv varenummeret og serienummeret.

Vær opmærksom på, at reparationer, der ikke udføres af fagfolk, kan udgøre en sikkerhedsrisiko for brugeren og påvirke garantien.

I EU-medlemsstaterne og EØS-landene har forbrugerne ret til efter eget valg at vælge mellem et autoriseret værksted og et uafhængigt værksted. Hvis forbrugereren vælger et uafhængigt værksted, hæfter sælgeren og/eller producenten dog ikke for eventuelle produktsikkerhedsrisici eller krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, der skyldes indgreb foretaget af det uafhængige værksted, og de er heller ikke ansvarlige for eventuel bortfald af garantirettigheder, der skyldes objektive eller legitime årsager, som kan tilskrives forkert udførte reparationer.

For købsaftaler indgået med forbrugere i EU-medlemsstaterne og EØS-landene den 31. juli 2026 eller senere gælder følgende forbrugerrettigheder i henhold til direktivet om retten til reparation ((EU) 2024/1799).

- Retten til at vælge reparation
- Forlængelse af den lovbestemte garanti

Disse oplysninger afspejler det minimumsniveau for forbrugerbeskyttelse, der er fastsat i direktivet om retten til reparation. EU-medlemsstaterne kan indføre mere omfattende forbrugerrettigheder på nationalt plan. Hvis den nationale lovgivning sikrer et højere beskyttelsesniveau, har disse nationale bestemmelser forrang.

Yderligere oplysninger fra producenten findes på: www.asko.com.

Reservedele

Funktionelle reservedele til det købte apparat vil være tilgængelige i mindst 15 år fra den dato, hvor den sidste enhed af modellen blev markedsført. I løbet af denne tid vil de originale reservedele være tilgængelige for at sikre korrekt drift af dit apparat. En liste over reservedele og reparationstips i overensstemmelse med det nuværende Ecodesign-direktiv kan findes ved at scanne QR-koden, der følger med apparatet. Eller via følgende link: <https://auid.connectlife.io>.

Af typen radioudstyr:	MWB414C.07 MWB414S.12
Wi-fi	
Driftsfrekvensområde:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maks. udgangseffekt:	≤10 dBm/MHz (EIRP) (antenneforstærkning 10 dBi)
Maks. antenneforstærkning:	Forstærkning: -1,53 dBi
Bluetooth	
Frekvensområde:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Bæreroutput:	4 dBm (≤10 dBm)
Emissionstype:	F1D

Overensstemmelseserklæring

Virksomheden erklærer, at apparatet med funktionen ConnectLife er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Den detaljerede overensstemmelseserklæring kan findes på webadressen <https://auid.connectlife.io> med dit apparat blandt de yderligere dokumenter.

Bortskaffelse af apparat og emballage

Dette apparat er fremstillet af bæredygtige materialer. Apparatet skal bortskaffes på en forsvarlig måde, når det er udtjent. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om den korrekte fremgangsmåde.

💡 INFORMATION!

Se også kapitlet "Bortskaffelse" i sikkerhedsanvisningerne.

Emballagen til apparatet kan genbruges. Følgende materialer er blevet anvendt:

- Pap.
- Polyethylenfolie (PE),
- CFC-frit polystyren (hårdt polystyrenskum).

Disse materialer skal bortskaffes på forsvarlig vis og i henhold til myndighedernes bestemmelser.



Apparatet er mærket med et symbol, der viser en skraldespand med kryds over, for at gøre dig opmærksom på, at elektriske husholdningsapparater skal bortskaffes separat. Det betyder, at apparatet ikke må smides ud med det almindelige husholdningsaffald, når apparatet er udtjent. Apparatet skal afleveres på kommunens genbrugsplads eller et andet opsamlingssted eller via en forhandler, der yder denne service.

Med indsamling og bortskaffelse af husholdningsapparater undgås skadelige følgevirkninger for både mennesker og miljø. Det sikrer, at de materialer, der blev brugt til fremstilling af apparatet, kan genvindes, hvilket medfører, at der kan opnås betydelige besparelser på energiforbruget samt mængden af råmaterialer.



Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at vores produkter er i overensstemmelse med de gældende europæiske direktiver, regulativer og krav såvel som de krav, der er angivet i de nævnte standarder.

[illegible]



Vejledninger kan også findes på vores hjemmeside: www.asko.com



953652-a7

